



Wi-Fi接続のしかた P.01
 スマファイDOR01の基本操作 P.03
 スマファイDOR01の画面操作 P.05

Wi-Fi接続のしかた

電源ボタンを長押しして端末を起動し、メイン画面から接続設定ボタンをタップして接続設定パネルを表示します。

パネルに表示されるSSID（ネットワーク名）とパスワードをWi-Fi対応機器に入力して接続してください。

スマートフォン iOS

iOS7 / iOS8 / iOS9 / iOS10

docomo au softbank

設定 → Wi-Fi → Wi-Fiをオン → ルーターのホーム画面に記載されているSSIDを選択しパスワードを入力

iOS6

au softbank

設定 → Wi-Fi → Wi-Fiをオン → ルーターのホーム画面に記載されているSSIDを選択しパスワードを入力

「自動接続」がONになっていることを確認

スマートフォン Android

※機種・メーカーによって設定メニューは異なります。

メニュー → 設定 → 「無線とネットワーク」の項目にある「Wi-Fi」をタップ → 「[ON/OFF]」のスイッチを右にスライドしてWi-Fiをオン → ルーターのホーム画面に記載されているSSIDを選択しパスワードを入力

パソコン

Windows10

タスクトレイにあるWi-Fiアイコンをクリック

表示されたネットワークから、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択し、[接続]をクリック

Wi-Fi機器に記載されているパスワードを入力し[OK]もしくは[次へ]をクリック

Windows8

画面の右上隅からマウスポインターを合わせて(タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして)表示されたチャームから[設定]を選択

[設定]チャームが表示されるので、ネットワークアイコンを選択

[ネットワーク]チャームが表示されるので、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択 ※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

セキュリティキーの画面が表示されますので、Wi-Fi機器に記載されているパスワードを入力し、[次へ(N)]をクリック

Mac OS X

[アップルメニュー] → [システム環境設定...]の順にクリックし、[ネットワーク]をクリック [ネットワーク]画面が表示されるので [Wi-Fi] → [Wi-Fiを入にする] ボタンの順にクリック


[ネットワーク名]のプルダウンリストから、ルーターの側面(上部)に記載されているSSIDを選択 ※Wi-Fi機器の機種により、上記名称は若干異なります。

パスワードの入力画面が表示されるので、パスワードを[パスワード]欄に入力 [このネットワークを記憶]にチェックをし、[接続] ボタンをクリック

接続設定前に、本体液晶画面に表示されているSSID(WiFi名)とパスワードをご確認ください。

スマファイDOR01の基本操作

各部の名称

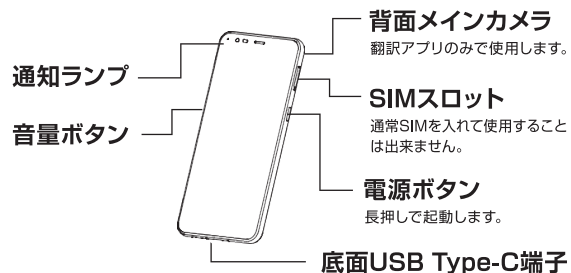

本体の充電

本機の底面にあるUSB Type-C端子へ、付属ケーブルとACアダプタを確実に接続して充電してください。
充電中は前面の通知ランプが点灯します。
付属のACアダプタとケーブルの電圧は海外に対応しています。

入力電圧 100V~240V
充電出力 5V/2.0A

0%からフル充電するまでには、約3~4時間程度かかります。
充電中でもWi-Fiルーター機能をご利用いただけます。

基本操作

電源をONにする

右側面の電源ボタンを約5秒間、画面が点灯するまで押し続けます。

電源をOFFにする

電源ボタンを長押しして [電源を切る] を選びます。

再起動する

電源ボタンを長押しして [再起動] を選びます。

画面を消灯する

使用中に電源ボタンを短く押すか、一定時間放置しておくと、自動的に画面を消灯して画面操作を抑止します。
画面消灯中でもWi-Fiルーター機能はお使いいただけます。

3

画面を点灯する


画面消灯中に電源ボタンを短く押すと、画面が点灯し[④ロック画面](7ページ)が表示されます。

強制的に再起動する

端末が操作に反応しなくなった場合などは強制的に再起動を行ってください。電源ボタンを15秒以上長押しすると再起動します。

タッチスクリーンの使用方法

本端末は、ディスプレイ画面(タッチスクリーン)を指先で触れることによって操作します。

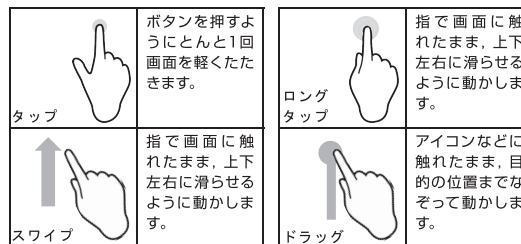

音量の調整

本体左側面にある音量ボタンの上下を押すと音量が調整できます。
画面に表示されたスライダー右端のをタップすると[着信音][メディア][アラーム]が展開します。



本機は電話機能がないため [着信音] の設定は動作に影響しませんが、アプリ実行時の音量である [メディア] は、翻訳アプリの読み上げ時の音量などに影響します。

4

インターネット通信


- 電源ボタンを約5秒間長押しして端末を起動します。
起動したら自動的にネットワークへ接続します。
Wi-Fi電波OFFの時は、Wi-Fi電波ONに切り替えます。(7ページ)
- 接続完了しインターネット通信が可能になると、画面右上に[GlocalMe]アイコンが表示されます。完了するまでに数分かかります。
- アイコンが表示されたのち、本機をWi-Fiルーターとしてご利用いただけます。
- 10分以上経っても [GlocalMe] アイコンが表示されない場合は再起動してください。



スマファイDOR01の画面操作

① メイン画面


この画面から各種操作を行います。

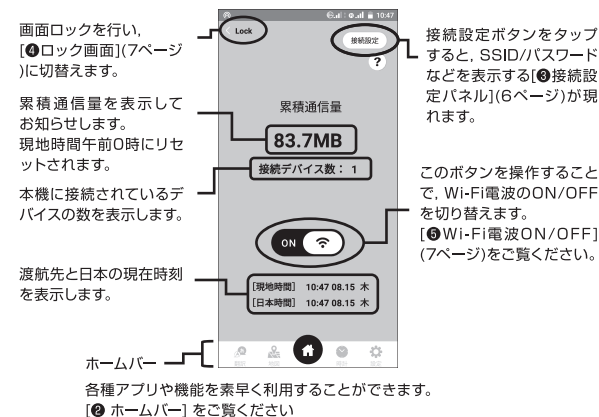


5

② ホームバー


画面下部に表示されます。並んだアイコンをタップすることで、各種アプリや機能を素早く利用することができます。ホームバーは、メイン画面だけでなく、他のアプリや画面上でも表示して利用することができます。またホームバーを非表示にして画面を広く使うこともできます。

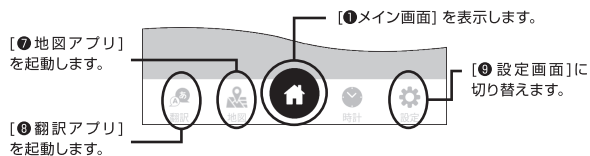

ホームバーを表示する

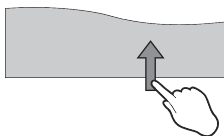


ホームバーを非表示にする



③ 接続設定パネル

SSID(ネットワーク名)とパスワードが表示されます。Wi-Fi対応機器に入力して接続してください。

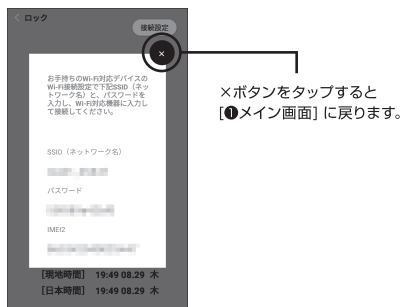

6

④ ロック画面

カバンの中などで不用意な操作が行われないよう、ロック画面が準備されています。画面消灯状態から電源ボタンを押したときにはこのロック画面が表示されます。スワイプによるロック解除以外の画面操作は受け付けません。




[上にスライド]と書かれた付近から上に2cmほどスワイプすることで、ロックを解除し[①メイン画面](5ページ)を表示します。

⑤ Wi-Fi電波ON/OFF

電池持ちを改善するため、Wi-Fiなどの電波をOFFにします。メイン画面ほぼ中央のボタンを操作することで切り替えます。Wi-Fi電波OFFモードでは電波を発しないためルーター機能は使えませんが、電池の消耗を抑えます。Wi-Fiルーターとして使わない場合にご利用ください。

Wi-Fi電波OFFモード

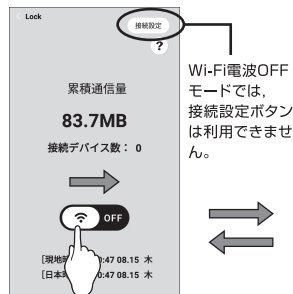

スイッチを右にスワイプして電波ONモードに切り替えます。

Wi-Fi電波ONモード




スイッチを左にスワイプして電波OFFモードに切り替えます。

7

⑥ 戻るボタン

翻訳/地図などのアプリ画面や設定画面では、画面の右端に[戻る]ボタンが表示されます。戻るボタンをタップすることで1つ前の画面に戻ります。戻るボタンを1秒以上長押ししてそのまま上下にドラッグすることで、ボタンの位置を画面右端上で移動させることができます。

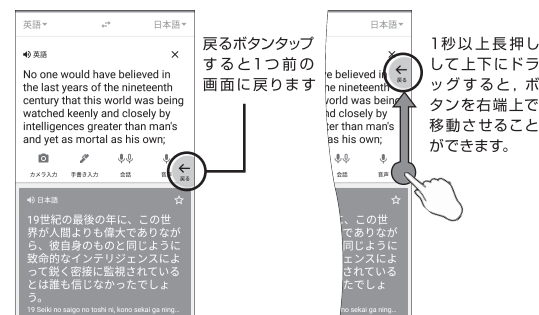

⑦ 地図アプリ

ホームバーにある地図アイコンをタップすることで、地図アプリをご利用いただけます。

a) [GPS向上] パネル

本機をWi-Fiルーターとしてご利用中、特に屋内では、地図アプリで表示される現在位置が正確ではないことがあります。地図アプリの画面上に置かれた[GPS向上]パネルを使用することで、Wi-Fiルーター機能を一時的に停止して位置精度を高めることができます。

[GPS向上]機能をONにした状態では、次のような動作となります。ご理解の上ご利用ください。

- ① Wi-Fiルーター機能が停止され、それまで本機に接続していたデバイスは切断されてしまいます。ご注意ください。
- ② 地図アプリから別の画面に移ると、[GPS向上]機能はOFFの状態になり、Wi-Fiルーター機能をご利用いただけます。


8

b) [GPS向上 OFF]

Wi-Fiルーター機能をご利用いただけます。現在位置が正確ではないことがあります。地図アプリを起動したときには常にこの状態となります。位置精度を向上させるためには、パネル上のOFFボタンをタップして、[GPS向上] 機能をONにします。



[GPS向上]をONにしたときにご注意ください。ご確認の上同意いただける場合は[GPS精度を高める]ボタンをタップしてください。同意いただけない場合は[キャンセル]をタップしてください。[GPS向上OFF]の状態に戻ります。

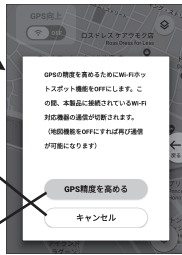

c) [GPS向上 ON]


位置精度を向上させた状態です。Wi-Fiルーター機能は停止しています。

Wi-Fiルーター機能をご利用いただくには、パネル上のONボタンをタップして [GPS向上] 機能をOFFにします。



d) [GPS向上] パネル

[GPS向上]パネル上部に触れたままドラッグすることで、パネルの位置を移動させることができます。ボタンの下に隠れた情報などを確認したいときにご利用ください。

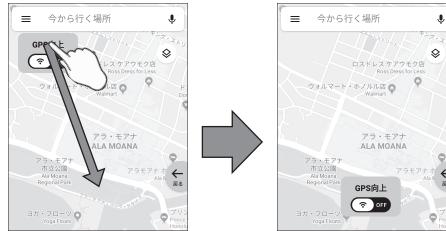

8 翻訳アプリ

ホームバーにある翻訳アイコンをタップすることで、翻訳アプリをご利用いただけます。


9 設定画面

ホームバーにある設定アイコンをクリックすることで、設定画面が表示されます。各種設定を行います。



a) Wi-Fiルーター機能

接続されているWi-Fi対応機器の情報、および接続をブロックするWi-Fi対応機器の設定ができます。

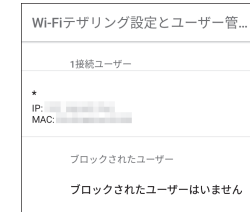

b) データ容量の節約

アプリのアップデートなどを制限することで、通信データ容量を節約します。



c) ホームバーの表示設定

ロック画面を解除して現れるメイン画面に、ホームバーを自動的に表示するかどうかを指定します。



ロック画面を解除して現れるホーム画面にナビゲーションバーが表示されます。



ロック画面を解除して現れるホーム画面にナビゲーションバーは表示されません。



d) 言語

言語を変更します。
変更したい言語をロングタップして、そのままメニューの一番上までドラッグします。

① ロングタップで選択



② メニューの一番上までドラッグ




③ 変更完了



e) 省エネモード

低電力モードに移行します。
このモードでは画面輝度が低くなり、画面上部領域が赤く表示されます。低電力モードで動作していることをお知らせしているもので、異常ではありません。




f) 端末情報

端末の状態やIMEIなど、各種情報を表示します。

g) その他

端末メンテナンス用のコマンドです。ご利用できません。

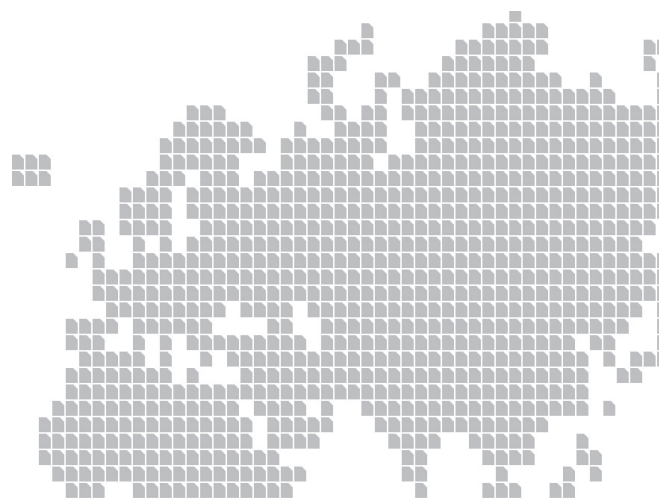

「スマファイDORO1」ご利用にあたってのご注意

このたびは、「DoRACOON」をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。「スマファイDORO1」の機能を十分に活かし、安心してご利用いただくために、必ず本誌をよくお読みの上ご利用ください。



**飛行機搭乗時に
ご注意ください**

飛行機には「手荷物」で持ち込んでください。

本機には大容量リチウムバッテリーが搭載されており、飛行機へは「預け入れ荷物」(貨物室預かり)としては持ち込めません。必ず「手荷物」として機内へ持ち込んでください。

※対応は航空会社によって異なります。詳しくは各航空会社へお問い合わせください。

DoRACOONカスタマセンター

0120-565614

受付時間：9:00～17:00(土日祝日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせ

customer@doracon.net

登録番号(電気通信事業者):第386号