


WebUIからのファームウェアアップデート手順

1. PCでブラウザを開き「http://192.168.43.1」にアクセスします。
2. データ通信量の欄を押下します。

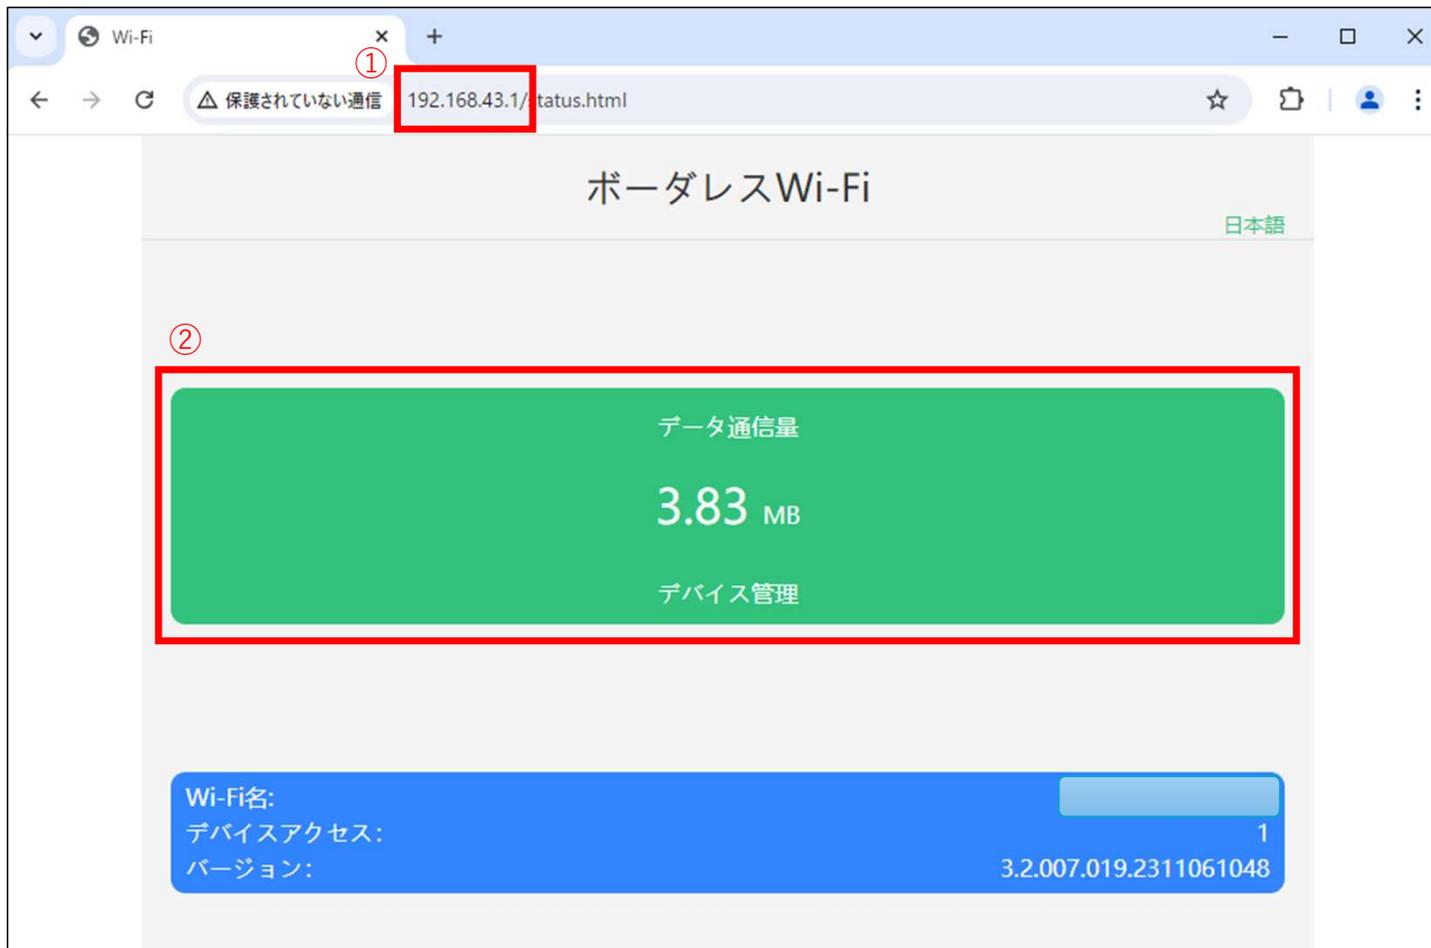


WebUIからのファームウェアアップデート手順

3. ログイン画面が表示されるので、「ユーザー名」「パスワード」を入力し「ログイン」を押下します。

【初期値】

ユーザー名：admin


パスワード：admin

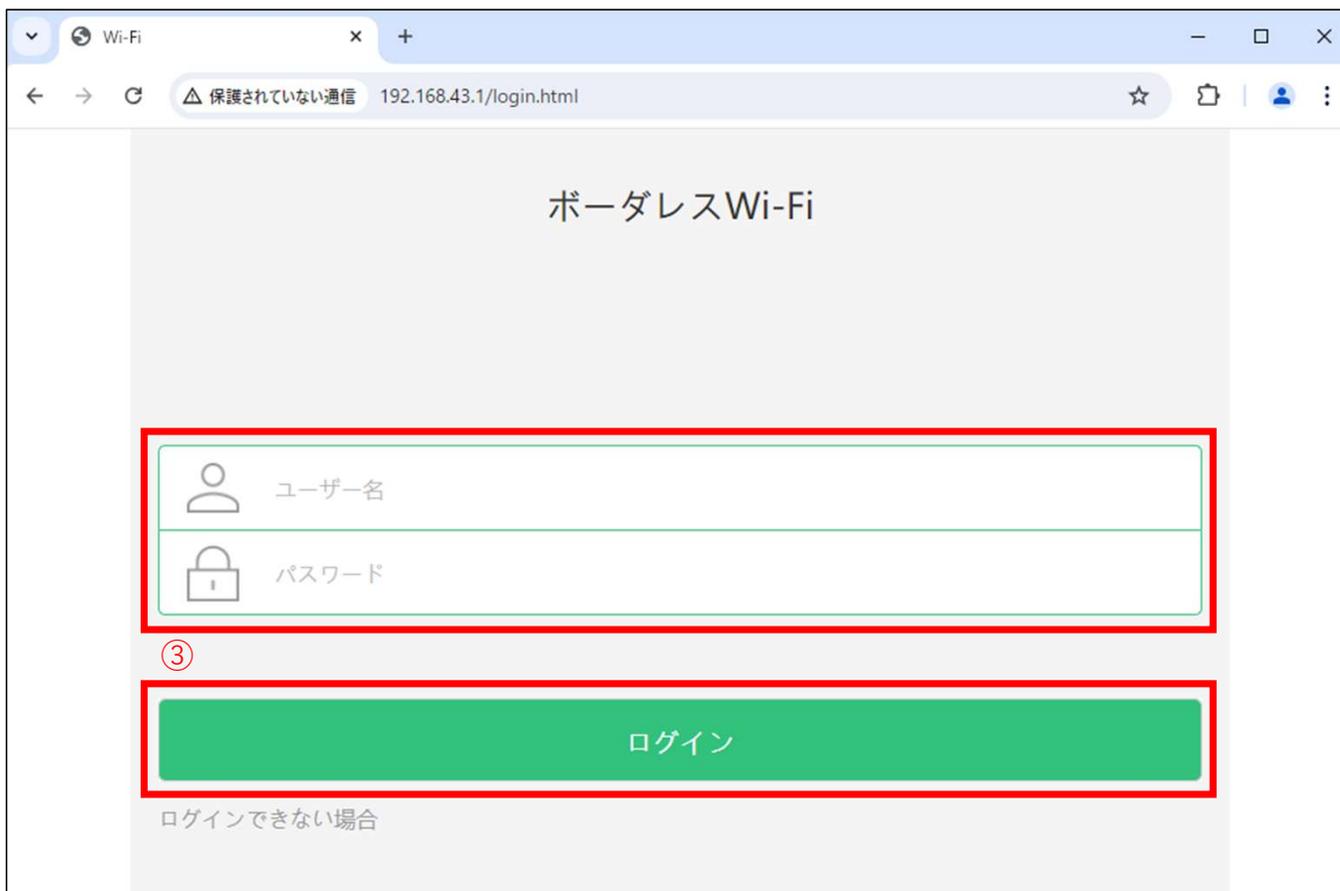

WebUIからのファームウェアアップデート手順

4. ログイン後の画面で「設定」を押下します。

5. 「詳細」を押下します。

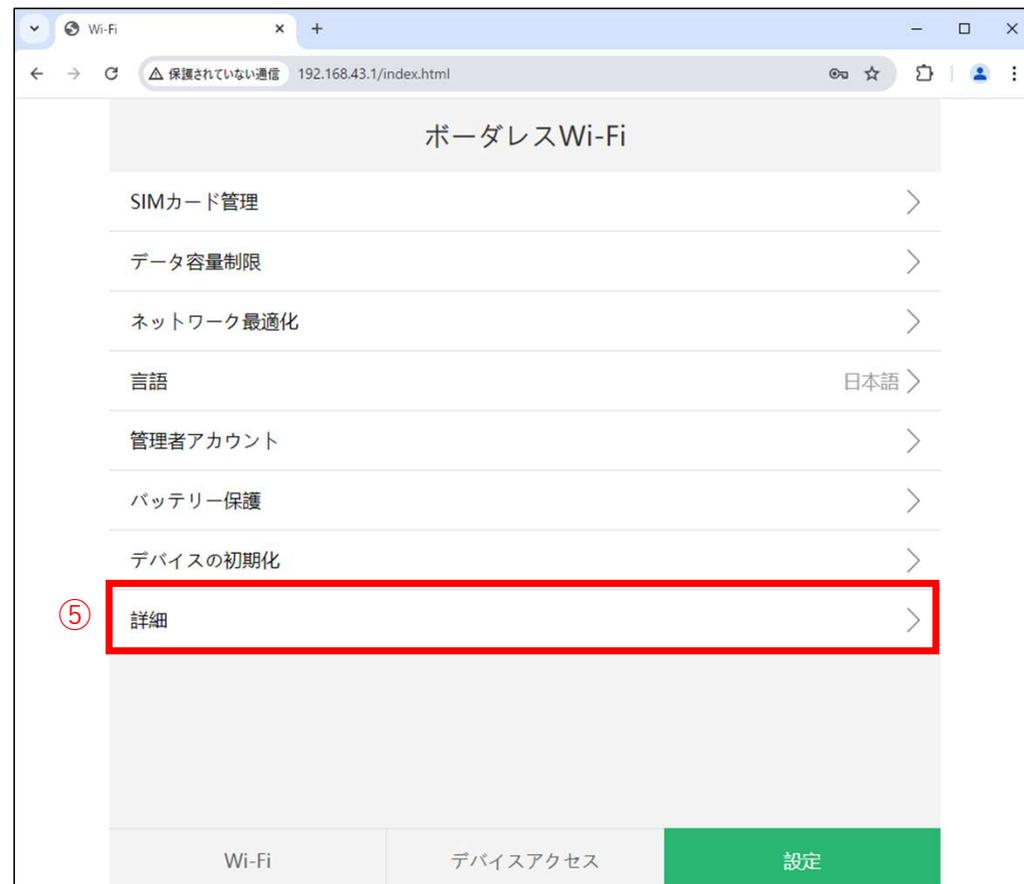


WebUIからのファームウェアアップデート手順

- 現在のバージョンを確認し、対象バージョンのファームをダウンロードします。
- 「ファームウェアのローカルアップデート」を押下します。
- 「ファイルの選択」を押下します。




※現在のファームが「320070192311061048」のバージョンが表示される場合は以降の作業は不要です。

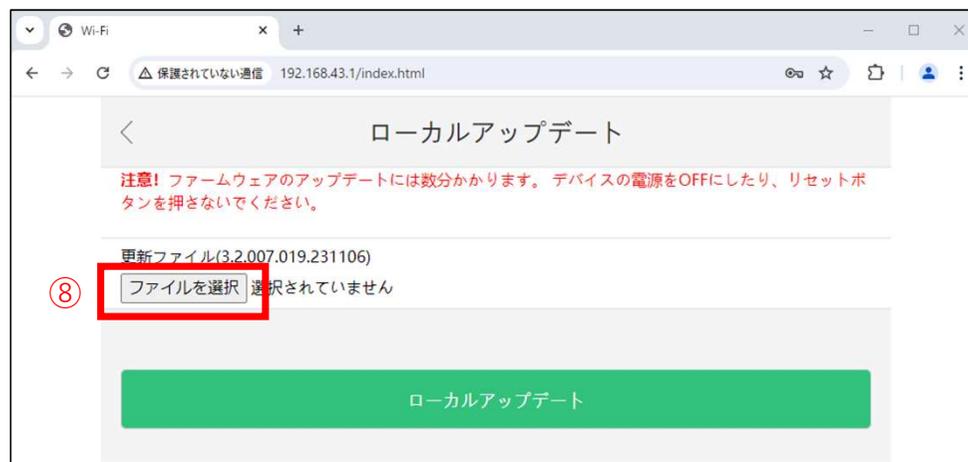

WebUIからのファームウェアアップデート手順

9. ファイルの選択画面が表示されますので、対象のファームアップ用ファイルを選択します。
10. 「ローカルアップデート」を押下します。

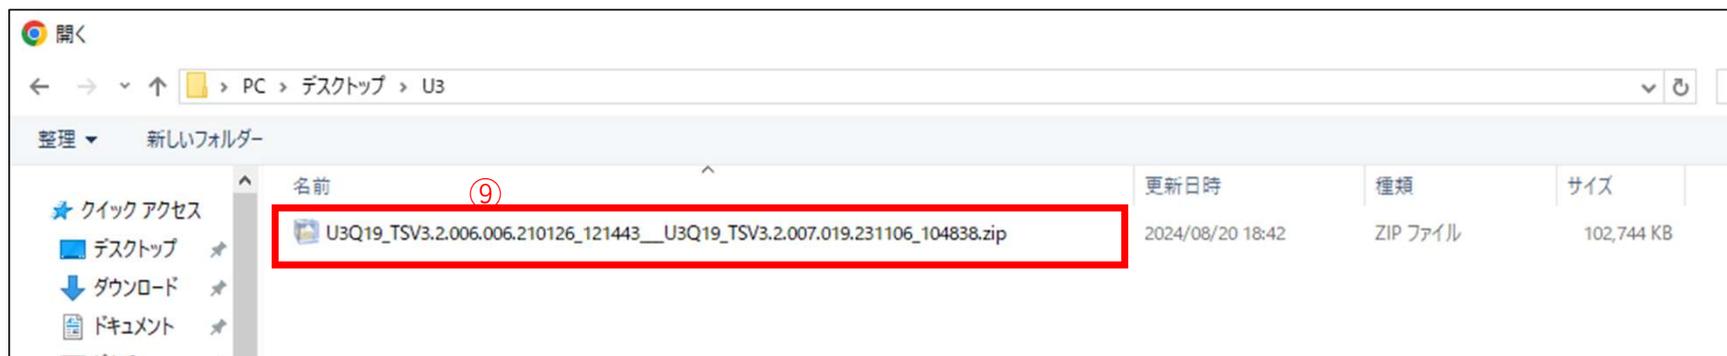

WebUIからのファームウェアアップデート手順

11. 20秒待機後に進捗のゲージが進み、アップデートが始まります。
12. ゲージが100%まで進んだ後は自動で再起動し、WebUIのログイン画面が表示されます。
13. 再度ログイン後に「設定」→「詳細」に進み、現在のバージョンを確認し「3.2.007.019.2311061048」のバージョンが表示されていればバージョンアップ完了です。

