

U40クレードル取扱説明書

このたびは、U40クレードル（以下「クレードル」または「本製品」といいます）をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、本取扱説明書を必ずお読みいただき、内容をご理解のうえ、正しくご使用ください。

お読みになった後は、必要に応じて参照できるよう、大切に保管してください。

また、本製品に表示されている警告および注意事項は、必ず遵守してください。

※ 本製品は、U40本体専用の充電およびネットワーク接続用アクセサリです。他の用途には使用しないでください。

本製品の使用に関するご注意

- 地震、落雷、風水害等の天災、ならびに当社の責任範囲外における火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の使用または使用不能により生じた付随的損害（記録内容の変更・消失、営業利益の損失、業務の中断等）については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本取扱説明書に記載された内容に従わないことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に、本「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに記載された注意事項は、ご使用になる方や他の人への危害、および財産への損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 以下に示す図記号および表示は、記載内容をすらすらに誤った使用をした場合に生じるおそれのある危害や損害の程度を示しています。

	危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 使用者が死亡または重傷※1 を負う切迫した危険があることを示しています。
	警告 この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、 使用者が死亡または重傷※1 を負うおそれがあります。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 使用者が軽傷※2 を負う可能性、または物的損害※3が発生する可能性があることを示しています。

※1：重傷
失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などにより後遺症が残るおそれのあるもの、または入院もしくは長期の通院を要する状態を指します。

※2：軽傷
入院や長期の通院を必要としないけが、やけど（高温・低温）、感電などの状態を指します。

※3：物的損害
家屋、家財、ならびに家畜・ペット等に及ぶ拡大損害を指します。

危険

- 火中に投入したり、加熱しないでください。火災・やけど・けがの原因になります。
- 分解・改造しないでください。火災・やけど・けが・感電の原因になります。
- 暖房機器（ヒーター、温風機など）の吹き出し口付近、電気毛布・こたつ・寝具内、直射日光の当たる窓際など、高温になる場所では使用・保管しないでください。
- 電子レンジ、IHクッキングヒーターなどの加熱調理機器や、圧力鍋などの高圧容器の中や近くに置かないでください。
- 砂や土をかけたり、砂地や土の上に直接置かないでください。また、砂や土が付いた手で触れないでください。
- 本製品を水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）に触れさせないでください。接続端子に水などを入れないでください。
- 必ず当社指定のオプション品を使用してください。指定外のオプション品を使用すると、火災・やけど・けが・感電の原因になります。指定品については、U40本体の「取扱説明書」を参照してください。

警告

- 濡れた手で、充電機器のケーブル、USBケーブル、接続端子、電源プラグおよび本製品に触れないでください。
- 規定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電により、火災・やけど・けがの原因になります。
- 本製品を充電機器に接続し通電している状態で、接続端子をショートさせないでください。また、手や指など身体の一部で接続端子に触れないでください。
- 落下させたり、踏みつけたり、投げつけたりしないでください。また、強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災・やけど・けが・感電の原因になります。
- 接続端子に導電性の異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部にほこりなどが入らないようにしてください。内部に異物が入った場合は、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。
- 使用中または充電中は、布団などで覆ったり包んだりしないでください。
- 浴室など湿気の多い場所では、充電機器、本製品、USBケーブルを使用しないでください。
- 雷が鳴り出したら、充電機器やUSBケーブルに触れないでください。感電の原因になります。
- 充電機器やUSBケーブルの上に重いものを載せたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- 充電機器をコンセントに差し込む、または抜く際は、金属製のストラップやア

- セサリーなどの金属類に触れさせないでください。電源プラグは、コンセントに確実に差し込んでください。
- 可燃性ガスや粉じんが発生するおそれのある場所に入る前には、あらかじめU40本体の電源を切ってください。また、充電中の場合は充電を中止してください。ガソリンスタンド構内などで使用する場合は、施設の指示に従ってください。ガソリンスタンド構内では充電しないでください。
- 本製品に異常な発熱、発煙、異臭、変色、変形などの異常が発生した場合は、充電機器の電源プラグをコンセントから抜き、U40本体の電源を切ってください。
- ペットなどが本製品を踏まないように注意してください。製品の発熱により、火災・やけどの原因になります。
- 海外で充電する場合は、海外対応の充電機器を使用してください。適合しない電源を使用すると、火災・やけど・感電の原因になります。
- 充電機器の電源プラグや本製品の端子にほこりが付着している場合は、取り除いてください。使用しないときは、充電機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに充電機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 清掃を行う際は、充電機器の電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。接続端子などが変形した場合は、直ちに使用を中止してください。また、変形した端子を元に戻して使用しないでください。
- 医療機関内で使用する場合は、各医療機関の指示に従ってください。電波により電子機器や医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

注意


- 製品が破損している場合は、絶対に使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となるおそれがあります。
- ぐらついた台や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。製品が落下し、けがなどの原因となるおそれがあります。
- 本製品でU40本体を充電する際は、タコ足配線などで接続し、コンセントや配線器具の定格を超えないようご注意ください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造品の使用は電気通信事業法に違反します。
- お子様が使用する場合は、保護者の方が正しい使用方法を指導し、誤った使い方をしないよう十分にご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となるおそれがあります。
- 乳幼児の手が届く場所に置かないでください。
- 充電機器の使用後、皮膚に異常が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

使用上のご注意

- 使用時には、本製品に無理な力を加えないようご注意ください。物でいっぱい

- 周囲温度0℃～40℃、湿度30％～70％の範囲でご使用ください。極端な温度・湿度、多量のほこり、激しい振動のある環境を避けてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布（メガネ拭きなど）で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどを使用すると、外装の印字が消えたり、故障の原因となるおそれがあります。
- 使用状況（通信中や充電中など）により、本製品またはU40本体が熱くなることがありますが、異常ではありません。U40本体の温度が高くなりすぎた場合、保護機能が働き、自動的に電源が切れることがあります。その際は、しばらく時間をおいてから再度電源を入れてご使用ください。
- U40本体の接続・取り外しの際は、無理な力を加えないでください。破損や接続不良の原因となるおそれがあります。
- 電子レンジなどの加熱機器や高圧容器に入れないでください。本製品を分解・改造・修理しないでください。故障の原因となるほか、改造は電気通信事業法に違反します。
- 端子のショートを防ぐため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が端子に触れたり、内部に入り込まないようにご注意ください。
- 水などの液体をかけないでください。また、浴室など湿気の多い場所での使用や、濡れた手での操作は絶対に行わないでください。電子回路のショートや腐食など、故障の原因となります。水濡れや湿気による故障は保証対象外となり、有償修理となります。
- 充電中に本製品が濡れた場合は、直ちに充電機器の電源プラグを抜いてください。布団や毛布などで覆った状態での使用や充電はしないでください。
- 充電機器をご使用の際は、コネクタを端子にまっすぐ合わせて抜き差ししてください。誤った方向での抜き差しは故障の原因となるおそれがあります。直射日光の当たる場所（車内など）、高温・極低温・多湿・ほこりの多い場所での使用・保管・放置はしないでください。
- 充電機器をご使用の際は、コネクタを端子にまっすぐ合わせて抜き差ししてください。誤った方向での抜き差しは故障の原因となるおそれがあります。直射日光の当たる場所（車内など）、高温・極低温・多湿・ほこりの多い場所での使用・保管・放置はしないでください。
- 本製品でU40本体を充電する際は、タコ足配線などで接続し、コンセントや配線器具の定格を超えないようご注意ください。
- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造品の使用は電気通信事業法に違反します。
- お子様が使用する場合は、保護者の方が正しい使用方法を指導し、誤った使い方をしないよう十分にご注意ください。誤飲、けが、感電などの原因となるおそれがあります。
- 落下、投げつけなど、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となるおそれがあります。
- 充電機器の電源コードをDCアダプター本体に巻き付けしないでください。また、プラグやコネクタとコードの接続部を無理に曲げないでください。コードの上に重い物を載せたり、引っ張るなど無理な力を加えないでください。
- 本製品を自動車内で使用しないでください。製品の落下や運転の妨げにより事故の原因となるおそれがあります。

製品概要

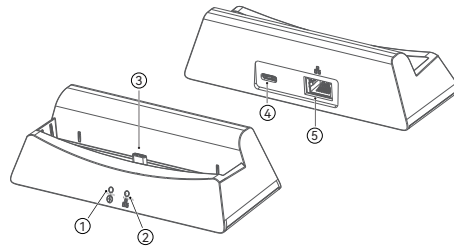

- 1. POWERインジケータ
- 2. LANインジケータ
- 3. Type-C接続ポート
- 4. Type-C電源接続ポート
- 5. イーサネットポート

番号	名称	機能
①	POWERインジケータ	点灯 電源に接続され、給電中です 消灯 電源に接続されていません
②	LANインジケータ	点灯 イーサネット接続が確立されています 消灯 イーサネット接続が確立されていません
③	Type-C接続ポート	機器に接続します
④	Type-C電源接続ポート	電源に接続します
⑤	イーサネットポート	イーサネット（有線LAN）でPCなどの機器に接続します

技術仕様

型番：GLMR25A03
同梱物：本体（クレードル）×1、取扱説明書×1
外形寸法：134.4 × 51.8 × 37.6 mm
入力：DC 5V / 2A
出力：DC 5V / 1.5A
※ DCアダプター、USBケーブル、イーサネットケーブルは付属していません。
※ 本製品は防水・防塵・耐衝撃仕様ではありません。

【U40本体の充電方法】
充電はU40本体の電源が入った状態で行ってください。

接続手順

- ① DCアダプターのUSBコネクタ（Type-C）を、クレードル接続ポートに接続します。
※ USBコネクタは、まっすぐ差し込んでください。

電源を接続する

- ② DCアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。

本体の設置

- ③ U40本体をクレードルにセットします。
※ クレードル側の接続ポートとU40本体のUSBポートの位置を合わせ、まっすぐ奥まで差し込み、確実に固定されていることを確認してください。
※ 充電状態（バッテリー残量）を確認する場合は、U40本体の電源が入っている状態で電源ボタンを押してください。ディスプレイに残量（%）が表示されます。

本体の取り外し

- 取り外す際は、クレードルを手で押さえながら、U40本体をまっすぐ引き抜いてください。

- ご注意**：本製品で長時間連続して充電を行う場合、バッテリー保護のため、充電容量は自動的に調整され、最大約75%で維持される場合があります（長寿命充電モード）。

【有線LAN接続について】

本項では、クレードルを使用してPCなどの機器へ有線LAN接続を行いながら、U40本体のWi-Fi機能により他の機器へネットワーク共有する方法について説明します。


接続手順

クレードルの準備

- 「U40本体の充電方法」の手順①および②を参照し、DCアダプターをクレードルに接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

LANケーブルの接続

- イーサネットケーブルを使用して、クレードルのイーサネットポートとパソコンなどのイーサネットポートを接続します。



本体の電源を入れる

- U40本体の電源を入れます。

本体の設置

- U40本体をクレードルにセットします。
※ 接続ポートの位置を合わせ、まっすぐ奥まで差し込み、確実に固定されていることを確認してください。

接続の確認

- クレードルのLANインジケータが点灯していることを確認してください。

UCLLOUDLINK (SINGAPORE) PTE.LTD.
Mail: service@ucloudlink.com
Address: 9 RAFFLES PLACE, #26-01, REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE 048619