

R55 WebUIマニュアル

NTTメディアサプライ株式会社

更新履歴

日付	版数	改定内容
2026年4月2日	1.0.0	初版。 対象FW：R55_8.418.11_EQ100
2026年6月10日	1.0.1	VPNの設定画面を更新。その他軽微な修正。 対象FW：R55_8.418.14_EQ100
2026年7月1日	1.0.2	DHCPの設定画面を更新。Wi-Fi基本設定内の表記を修正。その他軽微な修正。 対象FW：R55_8.418.15_EQ100

目次

1. ログイン	・・・ 4	6. セキュリティ	
2. ホーム		6-1. ファイアウォール	・・・ 30
2-1. ステータス	・・・ 5	6-2. MACフィルタ	・・・ 31
3. モバイルネットワーク		6-3. IPフィルタ	・・・ 32
3-1. SIMの選択	・・・ 6	6-4. ポートフォワーディング	・・・ 33
3-2. モバイル接続	・・・ 7	6-5. DMZ設定	・・・ 34
3-3. プロファイル管理	・・・ 8	6-6. 診断	・・・ 35
3-4. ネットワーク設定	・・・ 9	6-7. WAN Ping	・・・ 36
3-5. 統計情報	・・・ 10	6-8. ブリッジモード	・・・ 37
3-6. RFパラメーター	・・・ 11	6-9. ドメイン名フィルタリング	・・・ 38
3-7. PIN管理	・・・ 12	6-10. NAT設定	・・・ 39
3-8. MTU	・・・ 13	6-11. DDNS	・・・ 40
3-9. APN	・・・ 14	6-12. プライバシーセパレーター機能	・・・ 41
4. インターネット		7. 管理	
4-1. イーサネット	・・・ 15,16	7-1. SNTP	・・・ 42
4-2. DHCP	・・・ 17	7-2. デバイス情報	・・・ 43
4-3. スタティックDHCP	・・・ 18	7-3. システムログ	・・・ 44
4-4. VPN	・・・ 19	7-4. システム管理者	・・・ 45
4-5. IPsec設定	・・・ 20	7-5. バックアップとリストア	・・・ 46
4-6. デュアルWANモード	・・・ 21	7-6. アップグレード	・・・ 47,48
5. Wi-Fi		7-7. 再起動とリセット	・・・ 49
5-1. Wi-Fi基本設定	・・・ 22-23	7-8. デバイスログ	・・・ 50
5-2. Wi-Fi詳細設定	・・・ 24	7-9. システム設定	・・・ 51
5-3. ゲストWi-Fi	・・・ 25		
5-4. WPS	・・・ 26		
5-5. Wi-Fi MACフィルタ	・・・ 27		
5-6. NFC	・・・ 28		
5-7. Wi-Fi Mesh	・・・ 29		

1. ログイン

1. ブラウザで「http://192.168.169.1」にアクセスします。
2. 「ユーザー名」「パスワード」を入力し、「ログイン」を押下します。
初期値のユーザー名およびパスワードは取扱説明書に記載があります。



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.169.1/common/login.html?r=1773866836'. The page title is '5G CPE'. The main content area has a dark blue background with a large, faint, stylized '5G' logo. In the center, there is a dark blue rounded rectangle containing the login form. The form is titled 'アカウントにログインする' (Login to account). It includes a language selection dropdown menu set to '日本語', a 'ユーザー名' (Username) input field, a 'パスワード' (Password) input field with a toggle for visibility, and a red 'ログイン' (Login) button. Below the button is a link that says 'パスワードを忘れましたか?' (Forgot your password?).

2-1. ホーム - ステータス

5G CPE

ホーム

ステータス

モバイルネットワーク

インターネット

Wi-Fi

セキュリティ

管理

ホーム
ステータス

5G   

インターネット情報

インターネットモード: モバイルデータ

ネットワークステータス: 接続済み

接続の種類: Rakuten 5G

接続稼働時間: 28 分

IPアドレス: 10.102.31.37

サブネットマスク: 255.255.255.252

デフォルトゲートウェイ: 10.102.31.38

プライマリDNSサーバー: 133.106.104.4

セカンダリDNSサーバー: 133.106.104.5

IPv6アドレス: 不明

IPv6プライマリDNSサーバー: 不明

IPv6セカンダリDNSサーバー: 不明

Wi-Fiステータス

Wi-Fi 2.4GHz

ステータス: 有効

名前 (SSID): R55-2.4GHz-54123A

パスワード: 9Bqb1mWntNv

Wi-Fi 2.4GHz ゲスト

ステータス: 有効

名前 (SSID): R55-Guest-54123A

Wi-Fi 5GHz

ステータス: 有効

名前 (SSID): R55-5GHz-54123A

パスワード: 9Bqb1mWntNv

クライアント

インデックス	ホスト名	Mac	IP	タイプ	接続稼働時間	オプション
1	Pixel-5	66:F5:A5:22:E3:7D	192.168.169.99	Wi-Fi	00:27:16	ブロック

クラウドSIMなどの接続状態が表示されます。

「ブロック」を押下すると、該当のMACアドレスの端末のブラックリスト登録が可能です。
→P.27

3-1. モバイルネットワーク - SIMの選択

有線回線を使用する場合において、クラウドSIMまたは物理のSIMいずれを利用するかを選択する設定画面です。

- ・ SIMの選択：クラウドSIM(初期値), SIMカード



3-2. モバイルネットワーク - モバイル接続

本設定項目は「モバイルネットワーク」>「SIMの選択」にて「SIMカード」を選択した場合にのみ表示されます。(P.6)

- ・ モバイルデータ：オン(初期値), オフ
- ・ データローミング：有効, 無効(初期値)



3-3. モバイルネットワーク - プロファイル管理

本設定項目は「モバイルネットワーク」>「SIMの選択」にて「SIMカード」を選択した場合にのみ表示されます。(P.6)

物理SIMを利用する場合にAPN設定を行う項目です。

The screenshot shows the '5G CPE' interface with a sidebar menu on the left and a main content area. The sidebar menu includes: ホーム, モバイルネットワーク (expanded), SIMの選択, モバイル接続, プロファイル管理 (highlighted), ネットワーク設定, 統計情報, RF パラメーター, PIN 管理, MTU, and APN再試行. The main content area is titled 'モバイルネットワーク プロファイル管理' and contains a form for creating or editing a network profile. The form fields are: キャリア名 (NTT DoCoMo Tokai (デフォルト)), 認証タイプ (自動), APN (empty), ユーザー名 (empty), パスワード (empty with a toggle icon), and IPタイプ (IPv4v6). At the bottom right of the form are two buttons: '適用' and '新しいプロファイル'.

Field	Value
キャリア名:	NTT DoCoMo Tokai (デフォルト)
認証タイプ:	自動
APN:	
ユーザー名:	
パスワード:	
IPタイプ:	IPv4v6

Buttons: 適用, 新しいプロファイル

3-4. モバイルネットワーク - ネットワーク設定

本設定項目は「モバイルネットワーク」>「SIMの選択」にて「SIMカード」を選択した場合にのみ表示されます。(P.6)

- ・ネットワークモード：自動(5G 優先)(初期値), SAのみ, NSAのみ, 4Gのみ



3-5. モバイルネットワーク - 統計情報

本設定項目は「モバイルネットワーク」>「SIMの選択」にて「SIMカード」を選択した場合にのみ表示されます。(P.6)

- ・通知設定：オン(初期値), オフ

5G CPE

モバイルネットワーク
統計情報

5G

ホーム

モバイルネットワーク

SIMの選択

モバイル接続

プロフィール管理

ネットワーク設定

統計情報

RF パラメーター

PIN 管理

MTU

APN再試行

データ使用量 (合計) : 3.93 MB 履歴を削除

データ使用量 (1ヶ月) : 3.93 MB

データ使用量 (1日) : 3.93 MB

表示最大使用量 (GB) : 0 MB

通信制限通知スイッチ: ☐ 有効 ☒ 無効

通信制限の割合設定: 80 %

通知設定: オン

通信量自動リセットスイッチ: ☐ 有効 ☒ 無効

適用

3-6. モバイルネットワーク - RFパラメーター

本設定項目は「モバイルネットワーク」>「SIMの選択」にて「SIMカード」を選択した場合にのみ表示されます。(P.6)



5G CPE

モバイルネットワーク
RFパラメーター

5G 5G

ホーム >

モバイルネットワーク >

SIMの選択

モバイル接続

プロフィール管理

ネットワーク設定

統計情報

RFパラメーター

PIN管理

MTU

APN再試行

インターネット >

Wi-Fi >

周波数帯域:	B3/n77
RSRP:	-83.0dBm
RSSI:	-50.0dBm
RSRQ:	-13.0dB
SINR:	9.9dB
PCI:	38
DL/UL EARFCN:	1500/19500
ENDC RSRP:	-91.0dBm
ENDC RSRQ:	-11.0dB
ENDC SNR:	16.0dB
ENDC PCI:	823
Cell ID:	113309450
登録済みセル位置ID:	25511
DL/UL NR-ARFCN:	653952/653952

3-7. モバイルネットワーク - PIN管理

本設定項目は「モバイルネットワーク」>「SIMの選択」にて「SIMカード」を選択した場合にのみ表示されます。(P.6)

The screenshot shows the 'PIN 管理' (PIN Management) settings page within the '5G CPE' interface. The left sidebar contains navigation options: ホーム (Home), モバイルネットワーク (Mobile Network), SIMの選択 (SIM Selection), モバイル接続 (Mobile Connection), プロファイル管理 (Profile Management), ネットワーク設定 (Network Settings), 統計情報 (Statistics), RF パラメーター (RF Parameters), and PIN 管理 (PIN Management). The main content area is titled 'モバイルネットワーク PIN 管理' and features a form with the following fields:

- PIN操作:** A dropdown menu currently set to '有効' (Valid).
- PINコード:** A text input field with a toggle icon on the right.
- PIN自動保存:** Radio buttons for '有効' (Valid) and '無効' (Invalid), with '無効' selected.
- 残りの試行回数:** A numeric value of 3.

An '適用' (Apply) button is located at the bottom right of the form.

3-8. モバイルネットワーク - MTU

本設定項目は「モバイルネットワーク」>「SIMの選択」にて「SIMカード」を選択した場合にのみ表示されます。(P.6)



The screenshot shows the '5G CPE' settings interface. On the left is a dark blue sidebar with a menu: 'ホーム' (Home), 'モバイルネットワーク' (Mobile Network), 'SIMの選択' (Select SIM), 'モバイル接続' (Mobile Connection), 'プロフィール管理' (Profile Management), 'ネットワーク設定' (Network Settings), '統計情報' (Statistics), 'RF パラメーター' (RF Parameters), 'PIN 管理' (PIN Management), and 'MTU' (highlighted). The main area has a dark blue header with 'モバイルネットワーク' and 'MTU' icons, and status icons for '5G', signal strength, and data transfer. The MTU setting is shown in a white box with 'MTU size:' and a text input field containing '1500'. A dark blue '適用' (Apply) button is at the bottom right of the box.

5G CPE

モバイルネットワーク
MTU

5G 5G

ホーム >

モバイルネットワーク >

SIMの選択

モバイル接続

プロフィール管理

ネットワーク設定

統計情報

RF パラメーター

PIN 管理

MTU

MTU size: 1500

適用

3-9. モバイルネットワーク - APN再試行

本設定項目は「モバイルネットワーク」>「SIMの選択」にて「SIMカード」を選択した場合にのみ表示されます。(P.6)

・APN再試行：

有効(初期値)：デフォルトで保存されているAPNを順次試行し、挿入したSIMに対応するAPN設定を使用します。

無効：「モバイルネットワーク」>「プロファイル管理」(P.8)にて設定したAPNのみを使用します。

The screenshot shows the '5G CPE' settings application. On the left is a dark blue sidebar with a menu: 'ホーム' (Home), 'モバイルネットワーク' (Mobile Network) which is expanded to show 'SIMの選択' (SIM Selection), 'モバイル接続' (Mobile Connection), 'プロファイル管理' (Profile Management), 'ネットワーク設定' (Network Settings), '統計情報' (Statistics), 'RF パラメーター' (RF Parameters), 'PIN 管理' (PIN Management), 'MTU', and 'APN再試行' (APN Retry) which is currently selected. The main content area has a dark blue header with a globe icon, 'モバイルネットワーク' (Mobile Network), 'APN再試行' (APN Retry), and a status bar on the right showing '5G' and signal strength. The main area has a light blue background and contains a white rounded rectangle. Inside this rectangle, the text 'APN再試行:' is followed by a dropdown menu currently set to '有効' (Valid). Below this is a horizontal line, and at the bottom right of the rectangle is a dark blue button with the text '適用' (Apply).

4-1-1. インターネット - イーサネット

有線回線を使用する場合において、WAN側の接続方式を選択する設定画面です。

- ・ 接続モード

自動：上位の接続方式を自動判定します。

ダイナミックIP(初期値)：DHCPクライアントとして動作します。

固定IP：静的なプライベートIPアドレスを設定します。

PPPoE：PPPoEクライアントとして動作します。

LANのみ：機器本体のWAN/LANポートをWANとして使用せず、LAN側のRJ-45ポートとして使用します。



4-1-2. インターネット - イーサネット

接続モード: 固定 IP ▼

システムはISPが提供したIPアドレスを使用してネットワークに接続します。

IPアドレス:

サブネットマスク:

デフォルトゲートウェイ:

プライマリDNSサーバー:

セカンダリDNSサーバー:

WAN側のNWにあわせて設定します。

接続モード: PPPoE ▼

システムは、ISPが提供したユーザー名とパスワードを使用してネットワークに接続します。

ユーザー名:

パスワード:

MTU:

プロバイダから通知された情報を入力します。

4-2. インターネット - DHCP

DHCPサーバの設定画面です。

- ・ DHCPサーバー：有効(初期値), 無効
- ・ DNSモード：自動(初期値), 手動

5G CPE

インターネット
DHCP

4G

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

イーサネット

DHCP

スタティック DHCP

VPN

IPSec設定

デュアルWANモード

Wi-Fi >

セキュリティ >

管理 >

DHCPv4設定

DHCPサーバー: 有効

IPアドレス: 192.168.169.1

サブネットマスク: 255.255.255.0

DHCPのIPアドレス範囲: 192.168.169.100 から 192.168.169.200

DHCPリース時間: 86400 秒

DNSモード: 自動

DNSモード: 手動

プライマリDNSサーバー:

セカンダリDNSサーバー:

適用

4-3. インターネット - スタティックDHCP

特定のMACアドレスの端末に対し、事前に指定したIPアドレスを割り振るための項目です。

5G CPE

インターネット
スタティック DHCP

5G

ホーム >
モバイルネットワーク >
インターネット >
イーサネット
DHCP
スタティック DHCP
VPN

注意：
(1) 端末の MAC アドレスに基づいて IP アドレスを設定してください（IP と MAC をバインディング）
(2) 現在、IPv4 のみをサポートしています
例："XX:XX:XX:XX:XX"

追加

インデックス	ホスト名	LAN IPアドレス	MACアドレス	ステータス	オプション
--------	------	------------	---------	-------	-------

追加

ホスト名

LAN IPアドレス

MACアドレス

ステータス オン

保存

ホスト名：任意
LAN IPアドレス：割り当てるIPアドレスを指定します。
R55のNW内に存在するIPアドレスを入力する必要があります。
MACアドレス：対象の機器のMACアドレスを入力します。
ステータス：有効にして保存する場合はオンを選択します。

4-4. インターネット - VPN

L2TPとIPsecは同時利用できません。
L2TPv3は、R55・R55間の接続のみサポートしています。

5G CPE

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

イーサネット

DHCP

スタティック DHCP

VPN

IPSec設定

デュアルWANモード

Wi-Fi >

セキュリティ >

管理 >

インターネット
VPN

4G

このページでより詳細なVPN設定を行うことができます。

注意：
(1) VPN機能とIPSec機能は排他的です。一方を有効にする場合は、他方を無効にしてください。
(2) L2TPV3を使用する場合、ローカル側とリモート側は同一サブネットに設定する必要があります。
(3) セッションIDとCookieはL2TPV3のネゴシエーションパラメータです。本ページで設定するローカル値は、対向デバイスのリモート値と一致する必要があります。また、その逆も同様です。

VPNを有効にする:

☐

接続状態:

切断されました

アクセス種類:

L2TPV3 VPN クライアント

ピアIPアドレス:

ローカル セッションID:

リモート セッションID:

ローカル Cookie長:

リモート Cookie長:

適用

- ・ アクセス種類：L2TPV3 VPN クライアント(初期値), L2TP VPN クライアント
- ・ ピアIPアドレス：IPv4アドレス形式のみサポートしています。
- ・ ローカル セッションID：1～65535の数字を入力。
- ・ リモート セッションID：1～65535の数字を入力。
- ・ ローカル Cookie長：16進数の8桁または16桁の値を入力。
英字は小文字のみ対応。
- ・ リモート Cookie長：16進数の8桁または16桁の値を入力。
英字は小文字のみ対応。

19

4-5. インターネット - IPsec設定

L2TPとIPsecは同時利用できません。

5G CPE

インターネット

IPsec設定

注意:
(1) VPN機能とIPsec機能は排他的です。一方を有効にする場合は、他方を無効にしてください。

IPsec VPNクライアント: ☒ 有効 ☐ 無効

接続状態: 切断されました

IPsecログ: ☐

アクセスモード:

IPタイプ:

ピアIPアドレス:

送信元ネットワークアドレス:

送信元サブネットマスク:

宛先ネットワークアドレス:

宛先サブネットマスク:

ローカルID:

リモートID:

IKEプロトコル:

IKE有効期間 (分): (600-3600)

DPDタイムアウト (秒): (10-60)

詳細設定

リモートローカルDNSサーバー: (オプション)

プロトコル:

IKEフェーズ1暗号化:

IKEフェーズ1認証:

フェーズ1 DHグループ:

IKEフェーズ2暗号化:

IKEフェーズ2認証:

PFS:

認証モード:

事前共有鍵:

適用

- ピアIPアドレス：IPv4アドレス形式とFQDNをサポートしています。
- 送信元ネットワークアドレス：IPv4アドレスを入力。
- 送信元サブネットマスク：ドット区切り10進数表記(オクテット表記)で入力。
- 宛先ネットワークアドレス：IPv4アドレスを入力。
- 宛先サブネットマスク：ドット区切り10進数表記(オクテット表記)で入力。
- ローカルID：IPv4アドレスを入力。
- リモートID：IPv4アドレスを入力。
- リモートローカルDNSサーバー：IPv4アドレスを入力。(任意)
- プロトコル：AH, [ESP\(初期値\)](#)
- IKEフェーズ1暗号化：aes128, aes192, [aes256\(初期値\)](#), aes128gcm16, aes256gcm16
- IKEフェーズ1認証：SHA-1, [SHA-256\(初期値\)](#), SHA-384, SHA-512
- フェーズ1 DHグループ：1024ビット(グループ2), 1536ビット(グループ5), [2048ビット\(グループ14\)\(初期値\)](#), 4096ビット(グループ16)
- IKEフェーズ2暗号化：null_enc, aes128, aes192, [aes256\(初期値\)](#), aes128gcm16, aes256gcm16
- IKEフェーズ2認証：SHA-1, [SHA-256\(初期値\)](#), SHA-384, SHA-512
- PFS：[なし\(初期値\)](#), 1024ビット(グループ2), 1536ビット(グループ5), 2048ビット(グループ14), 4096ビット(グループ16)
- 事前共有鍵：
設定文字数：1～32文字
使用可能な文字：半角英数字、記号
使用可能な記号：` ~ ! @ # \$ % ^ & * () - _ = + | [{ }] ; : ' " , < . > / ?

4-6. インターネット - デュアルWANモード

有線回線とモバイル回線を冗長化するための設定画面です。

- ・デュアルWANモード：有線ネットワーク, モバイルネットワーク(5G/4G/3G),
自動(メイン：有線ネットワーク/サブ：モバイルネットワーク)(初期値),
自動(メイン：モバイルネットワーク/サブ：有線ネットワーク)



5-1-1. Wi-Fi - Wi-Fi基本設定

MLOとメッシュWi-Fi機能は排他利用です。

「Wi-Fi」>「Wi-Fi Mesh」(P.29)にて、「Wi-Fi Meshスイッチ」を有効に設定した場合、本画面の「Wi-Fi帯域アグリゲーション(MLO)」は自動で無効に変更されます。

「Wi-Fi帯域アグリゲーション(MLO)」を有効にすると、「バンドステアリング」も自動で有効に変更されます。

- ・Wi-Fi帯域アグリゲーション(MLO)：有効, 無効(初期値)
- ・バンドステアリング：有効, 無効(初期値)

●2.4GHz/5GHz

- ・ステータス：有効(初期値), 無効
- ・セキュリティモード：なし(オープン), WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK(初期値), WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK
- ・SSIDの表示：有効(初期値), 無効
- ・最大クライアント数：1-32 初期値32

●SSID

- ・設定文字数：1～32文字
- ・使用可能な文字：半角英数字、記号
※使用可能な記号は! # \$ % & () * + - . / = ? @] [_ { } です。
※, ; は使用不可です。
※先頭または末尾以外であれば半角スペースも使用可能です。

●パスワード

- ・設定文字数：8～63文字
- ・使用可能な文字：半角英数字、記号
※使用可能な記号は! # \$ % & () * + - . / = ? @] [_ { } です。
※, ; は使用不可です。
※先頭または末尾以外であれば半角スペースも使用可能です。

5-1-2. Wi-Fi - Wi-Fi基本設定

5G CPE

Wi-Fi
Wi-Fi 基本設定

4G

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

Wi-Fi >

Wi-Fi 基本設定

Wi-Fi 詳細設定

ゲストWi-Fi

WPS

Wi-Fi MAC フィルタ

NFC

Wi-Fi Mesh

セキュリティ >

管理 >

Wi-Fi帯域アグリゲーション (MLO) 無効

バンドステアリングがオフの場合、または2.4Gと5Gの802.11モードのいずれかが無効の場合、MLO機能は利用できません。

バンドステアリング 有効

2.4GHz & 5GHz

ステータス: 有効

SSID: R55-54123A

セキュリティモード: WPA2/WPA3-PSK

パスワード:

SSIDの表示: 有効

適用

「バンドステアリング」を有効にすると、2.4GHzと5GHzの設定項目が統合されます。

5-2. Wi-Fi - Wi-Fi詳細設定

Wi-Fiのチャネルなどを設定する項目です。

5G CPE

Wi-Fi 詳細設定

4G

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

Wi-Fi >

Wi-Fi 基本設定

Wi-Fi 詳細設定

ゲストWi-Fi

WPS

Wi-Fi MAC フィルタ

NFC

Wi-Fi Mesh

セキュリティ >

管理 >

2.4GHz

国/地域: JP

802.11モード: 802.11b/g/n/ax/be

MLO機能を有効にする場合、2.4Gおよび5Gの802.11モードを有効に設定する必要があります。設定しない場合、MLO機能はオフになります。

Wi-Fiチャネル: オート

現在のチャネル: 2

チャネル幅: オート

適用

5GHz

国/地域: JP

802.11モード: 802.11a/n/ac/ax/be

MLO機能を有効にする場合、2.4Gおよび5Gの802.11モードを有効に設定する必要があります。設定しない場合、MLO機能はオフになります。

Wi-Fiチャネル: オート

現在のチャネル: 36

チャネル幅: オート

適用

●2.4GHz

- 802.11モード: 802.11b, 802.11b/g, 802.11b/g/n, 802.11b/g/n/ax, 802.11b/g/n/ax/be(初期値)
- Wi-Fiチャネル: オート(初期値), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- チャネル幅: オート(初期値), 20MHz, 40MHz

●5GHz

- 802.11モード: 802.11a, 802.11a/n, 802.11a/n/ac, 802.11a/n/ac/ax, 802.11a/n/ac/ax/be(初期値)
- Wi-Fiチャネル: オート(初期値), 36, 40, 44, 48
- チャネル幅: オート(初期値), 20MHz, 40MHz, 80MHz

5-3. Wi-Fi - ゲストWi-Fi

ゲストWi-Fiの設定画面です。ゲストWi-Fiは2.4GHz帯を使用します。

ゲストWi-Fi用のSSIDからはWebUIへアクセスできません。

IPsecとゲストWi-Fiの併用は非推奨です。

- ・ステータス：有効, 無効(初期値)
- ・セキュリティモード：なし(オープン), WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK(初期値), WPA3-PSK, WPA2/WPA3-PSK



The screenshot displays the '5G CPE' WebUI interface. The left sidebar contains navigation links: 'ホーム' (Home), 'モバイルネットワーク' (Mobile Network), 'インターネット' (Internet), 'Wi-Fi' (selected), 'Wi-Fi 基本設定' (Wi-Fi Basic Settings), 'Wi-Fi 詳細設定' (Wi-Fi Detailed Settings), 'ゲストWi-Fi' (Guest Wi-Fi), 'WPS', and 'Wi-Fi MAC フィルタ' (Wi-Fi MAC Filter). The main content area is titled 'ゲストWi-Fi' and features three configuration fields: 'ステータス' (Status) set to '無効' (Disabled), 'SSID' set to 'R55-Guest-54123A', and 'セキュリティモード' (Security Mode) set to 'なし (オープン)' (None (Open)). A red warning message '暗号化の使用を強くお勧めします。' (We strongly recommend using encryption.) is displayed below the security mode field. A blue '適用' (Apply) button is located at the bottom right of the settings area. The top status bar shows 'Wi-Fi ゲストWi-Fi' and '4G' signal strength.

5-4. Wi-Fi - WPS

WPSの設定画面です。

- ・ WPS：有効(初期値), 無効
- ・ WPSモード：PBC(初期値), PIN
- ・ AP PIN：有効, 無効(初期値)

The screenshot displays the 'Wi-Fi WPS' settings page within the '5G CPE' interface. The left sidebar contains navigation links: ホーム, モバイルネットワーク, インターネット, Wi-Fi (expanded), Wi-Fi 基本設定, Wi-Fi 詳細設定, ゲストWi-Fi, WPS, and Wi-Fi MAC フィルタ. The main content area has a light blue background and contains the following settings:

- WPS:** A dropdown menu set to '有効' (Enabled).
- WPSモード:** A dropdown menu set to 'PBC'.
- 接続:** A blue button with white text, highlighted by a red box. A blue arrow points from this button to a callout box.
- AP PIN:** A dropdown menu set to '無効' (Disabled), also highlighted by a red box. A blue arrow points from this dropdown to the '有効' (Enabled) option in the expanded view below.

Red text instructions are displayed at the top of the settings area:

- 設定前にWi-Fiがオンになっていることを確認してください。
- 設定前にSSIDステルスが無効になっていることを確認してください。
- 設定前に暗号化方式がWPA3でないことを確認してください。

The callout box contains the text: 「接続」を押下すると、機器本体前面のWPSボタン押下時と同じ動作になります。

Below the main settings area, an expanded view for 'AP PIN' is shown, featuring:

- AP PIN:** A dropdown menu set to '有効' (Enabled).
- PINコード:** The value '04473497' is displayed.
- Buttons:** 'PINコードのリセット' and 'PINコードを生成する'.

5-5. Wi-Fi - Wi-Fi MACフィルタ

Wi-Fi接続が可能な端末のMACアドレスをブラックリストまたはホワイトリストで指定できます。

- ・ステータス：無効(初期値), ブラックリスト, ホワイトリスト

5G CPE

Wi-Fi
Wi-Fi MAC フィルタ

5G

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

Wi-Fi >

Wi-Fi 基本設定

Wi-Fi 詳細設定

ゲストWi-Fi

WPS

Wi-Fi MAC フィルタ

NFC

ステータス: 無効

無効にすると、Wi-Fi MACフィルターが無効になります。

ホワイトリストでは、選択したWi-Fi MACアドレスを持つデバイスのみが接続できます。

ブラックリストでは、選択したWi-Fi MACアドレスを持つデバイスの接続が拒否されます。

例：“XX:XX:XX:XX:XX:XX”。

追加

MACアドレス	オプション
---------	-------

適用

追加

MACアドレス	オプション
	確定 キャンセル

「ステータス」のプルダウンで「ブラックリスト」または「ホワイトリスト」を選択し、「追加」を押下するとMACアドレスの入力欄が表示されます。

5-6. Wi-Fi - NFC

NFCの設定項目です。

- ・ Wi-Fi： [メインSSID 2.4G\(初期値\)](#), ゲストSSID 2.4G, メインSSID 5G



「タップして設定します。」を押下すると「Wi-Fi」 > 「Wi-Fi基本設定」(P.22)に遷移します。

5-7. Wi-Fi - Wi-Fi Mesh

MLOとメッシュWi-Fi機能は排他利用です。

「Wi-Fi」 > 「Wi-Fi基本設定」(P.22)にて、「Wi-Fi帯域アグリゲーション(MLO)」を有効に設定した場合、本画面の「Wi-Fi Meshスイッチ」は自動で無効に変更されます。

5G CPE

ホーム

モバイルネットワーク

インターネット

Wi-Fi

Wi-Fi 基本設定

Wi-Fi 詳細設定

ゲストWi-Fi

WPS

Wi-Fi MAC フィルタ

NFC

Wi-Fi Mesh

Wi-Fi

Wi-Fi Mesh

5G

Wi-Fi Meshスイッチ:

有効

無効

デバイス役割:

コントローラー

接続端末一覧

番号	端末名	IPアドレス	受信電力
		MACアドレス	タイプ/宛先
1	GLMR25A01	192.168.169.1	-
		30:89:D3:54:12:3B	-
2	MAYANSR051	192.168.169.130	-41dBm
		28:A4:4A:66:61:56	5GHz/1

6-1. セキュリティ - ファイアウォール

本設定項目の各チェックボックス(「WAN Pingを有効にする」～「ドメイン名フィルタを有効にする」)のON/OFF状態はP.31,32,36,38の設定項目と連動しています。

5G CPE

セキュリティ
ファイアウォール

4G

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

Wi-Fi >

セキュリティ >

ファイアウォール

MAC フィルタ

IP フィルタ

ポートフォワーディング

DMZ 設定

診断

ファイアウォール機能を有効化または無効化します。IPアドレスフィルタ、WANポートping、ドメイン名フィルタ、MACアドレスフィルタは、ファイアウォールが有効になっている場合のみ使用可能です。

注意：
設定は「適用」をクリックした後に有効になりますが、進行中の処理が一時的に中断される可能性があります。ブリッジモードで接続されたデバイスにWAN IPアドレスが割り当てられている場合、WANポートping機能を無効にしてもWAN IPアドレスには影響しません。

☒ ファイアウォールのメインスイッチ

☐ WAN ping を有効にする

☐ MACアドレスフィルタを有効にする

☐ IPアドレスフィルタを有効にする

☐ ドメイン名フィルタを有効にする

☒ アンチDoS攻撃を有効にする

適用

「ファイアウォールのメインスイッチ」のチェックを外すと以下の項目(「WAN Pingを有効にする」～「アンチDoS攻撃を有効にする」)のチェックが全て外れます。

ICMPフラッド、UDPフラッド、SYNフラッドを防止します。

6-2. セキュリティ - MACフィルタ

MACアドレスフィルタリングの設定項目です。

本設定項目で「ホワイトリスト」または「ブラックリスト」を選択すると、「セキュリティ」>「ファイアウォール」(P.30)にて「MACアドレスフィルタを有効にする」にチェックが入ります。

- ・ステータス：無効(初期値), ブラックリスト, ホワイトリスト

「ステータス」のプルダウンで「ブラックリスト」または「ホワイトリスト」を選択し、「追加」を押下すると入力欄が表示されます。

ホワイトリストは、選択したMACアドレスを持つデバイスのみが接続できるようにします。ホワイトリストを選択し、レコードが未登録の場合、ユーザーはインターネットにアクセスできません。

ブラックリストは、選択したMACアドレスを持つデバイスの接続を拒否します。

例：“XX:XX:XX:XX:XX:XX”。

「ホスト名」は手動での入力またはプルダウンでの選択に対応しています。


「ホスト名」のプルダウンを押下すると、WebUIにアクセスしている端末名が表示され、その端末名を選択すると「MACアドレス」の項目も自動入力されます。

6-3. セキュリティ - IPフィルタ

MACアドレスフィルタリングの設定項目です。

本設定項目で「ホワイトリスト」または「ブラックリスト」を選択すると、「セキュリティ」>「ファイアウォール」(P.30)にて「IPアドレスフィルタを有効にする」にチェックが入ります。

・ステータス：無効(初期値), ブラックリスト, ホワイトリスト

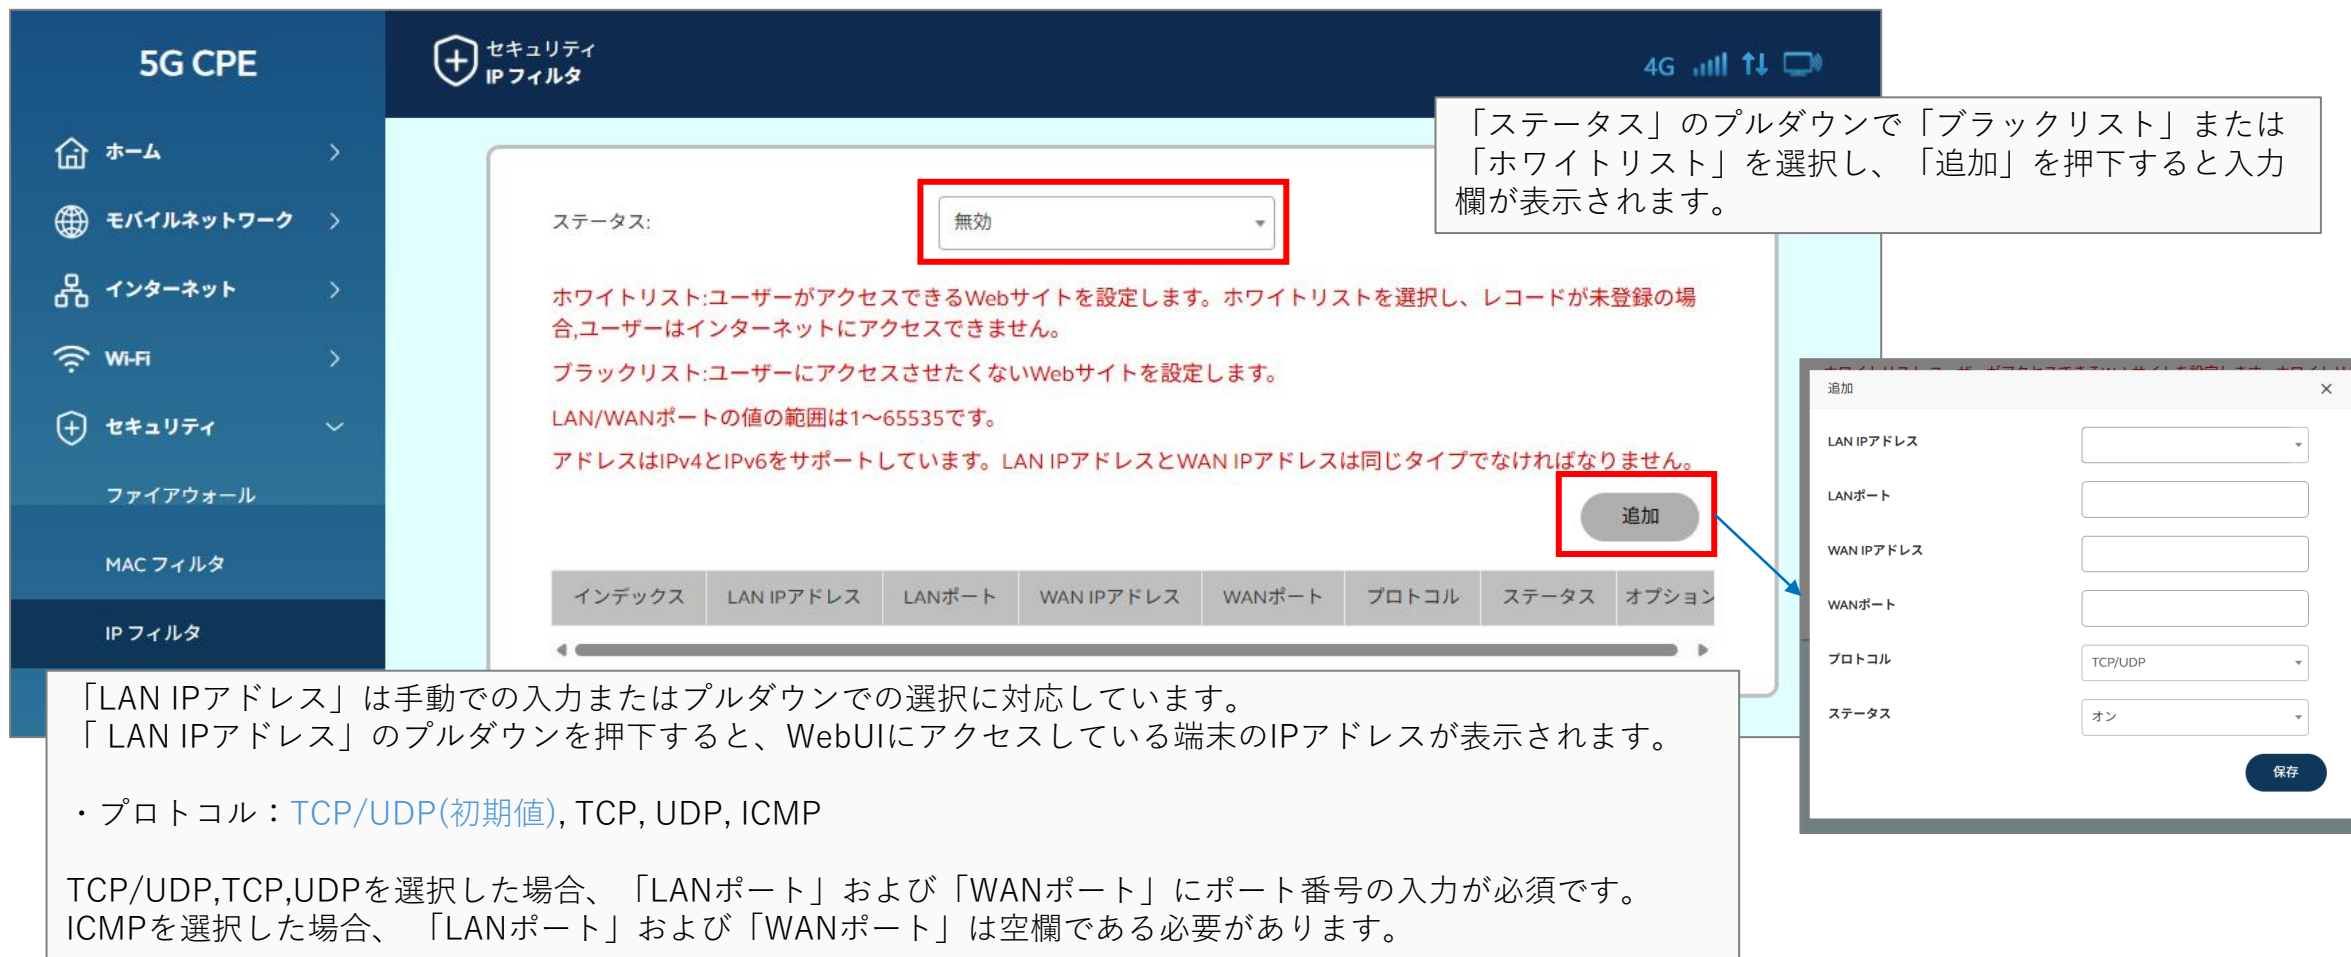

「ステータス」のプルダウンで「ブラックリスト」または「ホワイトリスト」を選択し、「追加」を押下すると入力欄が表示されます。

「LAN IPアドレス」は手動での入力またはプルダウンでの選択に対応しています。
「LAN IPアドレス」のプルダウンを押下すると、WebUIにアクセスしている端末のIPアドレスが表示されます。

・プロトコル：TCP/UDP(初期値), TCP, UDP, ICMP

TCP/UDP,TCP,UDPを選択した場合、「LANポート」および「WANポート」にポート番号の入力が必須です。
ICMPを選択した場合、「LANポート」および「WANポート」は空欄である必要があります。

6-4. セキュリティ - ポートフォワーディング

ポートフォワーディングの設定項目です。

R55のWANとしてモバイル回線を使用している場合、本機能は利用できません。WANが有線回線の場合にのみ利用可能です。

5G CPE

セキュリティ
ポートフォワーディング

5G

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

Wi-Fi >

セキュリティ >

ファイアウォール

MAC フィルタ

IP フィルタ

ポートフォワーディング

IPアドレス：LAN上でサービスを提供するコンピュータを指定します。

LAN/WANポート：サービスを提供するコンピュータのポートです。1つのポートであり、LAN/WANポートの値の範囲は1～65535です。

プロトコル：サービスに適用されるプロトコル。

追加

インデックス	名前	WANポート	LAN IPアドレス	LANポート	プロトコル	ステータス	オプション
--------	----	--------	------------	--------	-------	-------	-------

追加

名前

WANポート

LAN IPアドレス

LANポート

プロトコル

ステータス

保存

6-5. セキュリティ - DMZ設定

DMZの設定項目です。

R55のWANとしてモバイル回線を使用している場合、本機能は利用できません。WANが有線回線の場合にのみ利用可能です。

- ・ DMZステータス：有効, 無効(初期値)

The screenshot displays the '5G CPE' interface with a sidebar menu on the left containing: ホーム, モバイルネットワーク, インターネット, Wi-Fi, セキュリティ (expanded), ファイアウォール, MAC フィルタ, IP フィルタ, ポートフォワーディング, and DMZ 設定. The main content area is titled 'セキュリティ DMZ 設定'. It shows two panels illustrating the DMZ status settings.

Top Panel (Inactive State):

- DMZステータス: 無効 (dropdown menu)
- DMZ IPアドレス: 192.168.169.100 (text input)
- 適用 (button)

Bottom Panel (Active State):

- DMZステータス: 有効 (dropdown menu)
- DMZ IPアドレス: 192.168.169.100 (text input)
- 適用 (button)

6-6. セキュリティ - 診断

疎通テスト等を行うための項目です。

- ・ 診断：Ping(初期値), トレースルート, DNSルックアップ

The screenshot displays the '5G CPE' interface with a focus on the 'セキュリティ 診断' (Security Diagnosis) section. The left sidebar lists various settings, with 'セキュリティ' (Security) expanded to show 'ファイアウォール' (Firewall), 'MAC フィルタ' (MAC Filter), 'IP フィルタ' (IP Filter), 'ポートフォワーディング' (Port Forwarding), 'DMZ 設定' (DMZ Settings), and '診断' (Diagnosis). The main area contains three diagnostic tool panels. The first panel is for 'Ping (ネットワークテスト)' (Ping (Network Test)), with a 'カウント' (Count) of 5 and an empty '宛先' (Destination) field. The second panel is for 'トレースルート' (Traceroute), with a 'カウント' (Count) of 30 and an empty '宛先' (Destination) field. The third panel is for 'DNSルックアップ' (DNS Lookup), with an empty '宛先' (Destination) field. A large gray rectangular box is positioned below the Ping test options. A dark blue button labeled '診断' (Diagnosis) is located at the bottom right of the main panel.

6-7. セキュリティ - WAN Ping

R55のWAN側のIPアドレスを宛先とするPingに応答するかどうかを設定するための項目です。

本設定項目で「ホワイトリスト」または「ブラックリスト」を選択すると、「セキュリティ」>「ファイアウォール」(P.30)にて「WAN Pingを有効にする」にチェックが入ります。

- ・ WAN Pingの状態：有効, 無効(初期値)

The screenshot shows the '5G CPE' settings interface. On the left is a navigation menu with options: ホーム, モバイルネットワーク, インターネット, Wi-Fi, セキュリティ (expanded), ファイアウォール, MAC フィルタ, IP フィルタ, ポートフォワーディング, DMZ 設定, 診断, and WAN Ping (selected). The main content area is titled 'セキュリティ WAN Ping'. It features a dropdown menu for 'WAN Pingの状態:' set to '無効', and an empty text input field for 'WAN IPの範囲:'. Below these is a '注意:' section with two red text items: (1) WAN IP アドレスの範囲は次のようになります (X.X.X.X-X.X.X.X または X.X.X.X) and (2) 「WAN IPの範囲」の入力なしで適用した場合、全ての送信元からのPing応答が許可されます. An '適用' button is at the bottom right.

5G CPE

セキュリティ
WAN Ping

4G

ホーム

モバイルネットワーク

インターネット

Wi-Fi

セキュリティ

ファイアウォール

MAC フィルタ

IP フィルタ

ポートフォワーディング

DMZ 設定

診断

WAN Ping

WAN Pingの状態: 無効

WAN IPの範囲:

注意:

(1) WAN IP アドレスの範囲は次のようになります (X.X.X.X-X.X.X.X または X.X.X.X)

(2) 「WAN IPの範囲」の入力なしで適用した場合、全ての送信元からのPing応答が許可されます

適用

6-8. セキュリティ - ブリッジモード

R55をルーターモード/ブリッジモードいずれのモードで動作させるかを設定するための項目です。

- ・ブリッジモード：有効, 無効(初期値)

5G CPE

セキュリティ
ブリッジモード

5G 5G

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

Wi-Fi >

セキュリティ >

ファイアウォール

MAC フィルタ

IP フィルタ

ポートフォワーディング

DMZ 設定

診断

WAN Ping

ブリッジモード

ブリッジモード: 無効

注意:

ブリッジモードでは、モバイルデータのみを使用してインターネットにアクセスできます。

ブリッジモードを有効にすると、デバイスが再起動しWebUIとの接続が切れます。再びWebUIにアクセスする場合は、デバイスのWebUI情報に記載されたURLにアクセスし、再度ログインしてください。

IPパススルーはIPv4のみ対応しています。

適用

6-9. セキュリティ - ドメイン名フィルタリング

R55のWAN側を送信元とするPingに応答するかどうかを設定するための項目です。

本設定項目で「ホワイトリスト」または「ブラックリスト」を選択すると、「セキュリティ」>「ファイアウォール」(P.30)にて「ドメイン名フィルタを有効にする」にチェックが入ります。

- ・フィルタリングモード：無効(初期値), ブラックリスト, ホワイトリスト

5G CPE

セキュリティ
ドメイン名フィルタリング

5G

フィルタリングモード: 無効

ブラックリスト:ユーザーにアクセスさせたくないウェブサイトを設定します。
ホワイトリスト:ユーザーがアクセスできるウェブサイトを設定します。
注意:ドメイン名に http://、ftp://、または https:// を含めることはできません。

インデックス	ドメイン名	ステータス	オプション
--------	-------	-------	-------

追加

「フィルタリングモード」のプルダウンで「ブラックリスト」または「ホワイトリスト」を選択し、「追加」を押下すると入力欄が表示されます。

追加

ドメイン名

ステータス

保存


6-10. セキュリティ - NAT設定

NATの設定項目です。

- ・ NATモード

対称型：内部IPアドレスおよび内部ポートが同一の場合でも、宛先IPアドレスが異なれば、異なる外部ポートを割り当てます。

コーン型(初期値)：内部IPアドレスおよび内部ポートが同一の場合、宛先IPアドレスが異なっても同一の外部ポートを割り当てます。

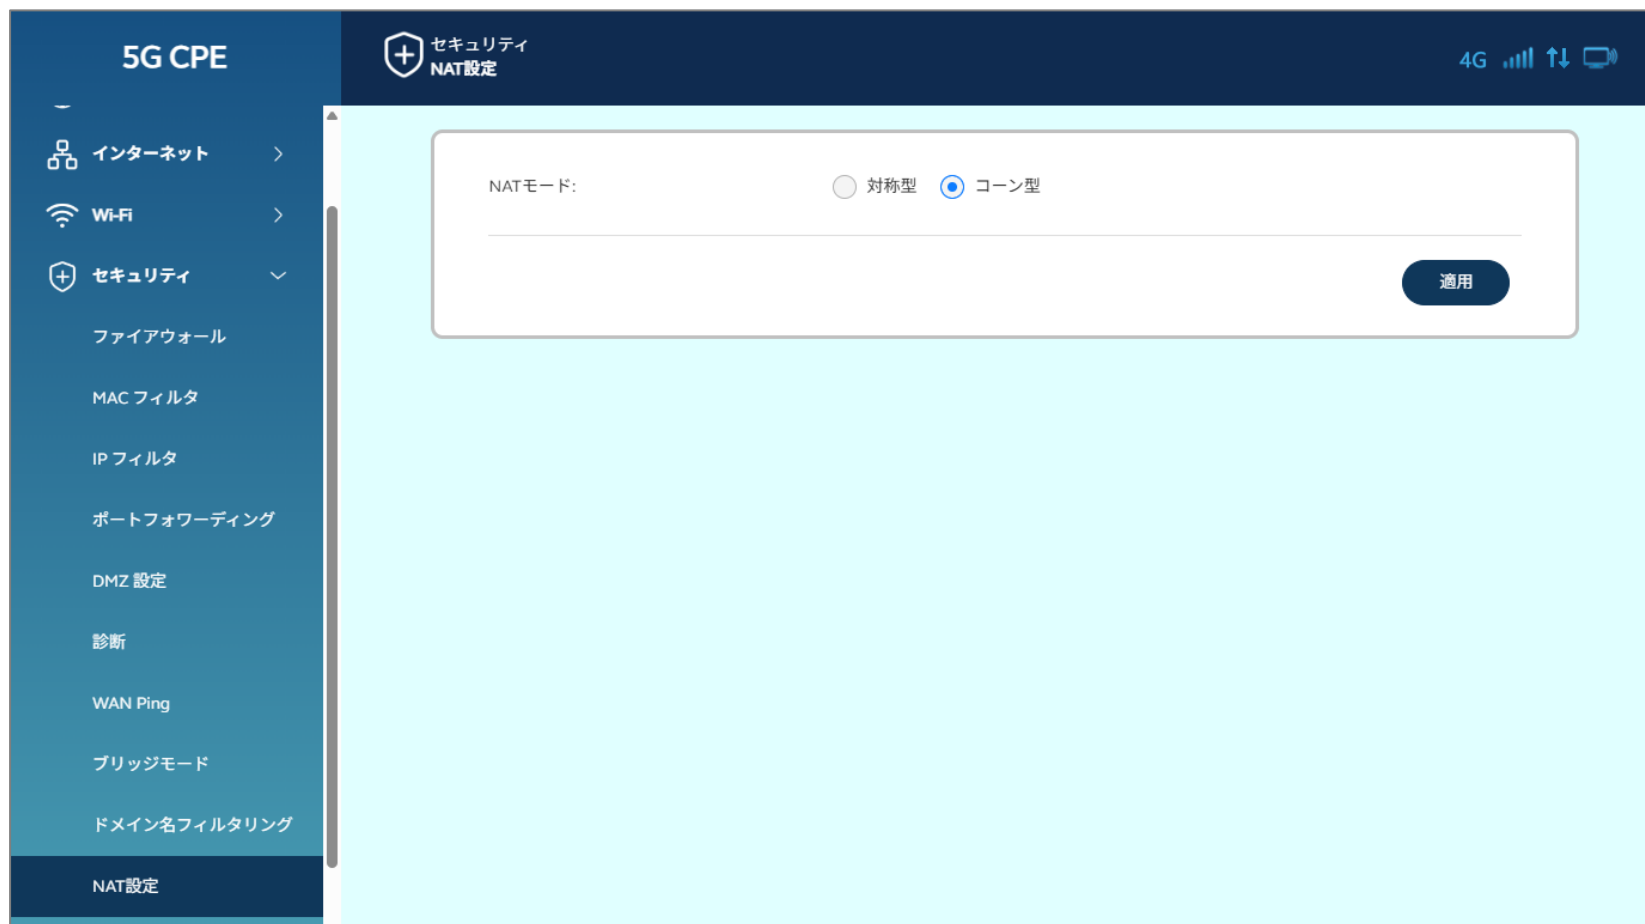

6-11. セキュリティ - DDNS

DDNSの設定項目です。

5G CPE

セキュリティ DDNS

4G

セキュリティ

ファイアウォール

MAC フィルタ

IP フィルタ

ポートフォワーディング

DMZ 設定

診断

WAN Ping

ブリッジモード

ドメイン名フィルタリング

NAT設定

DDNS

追加

接続状態	ステータス	サービスプロバイダー	DDNSサーバー	DDNSサーバーポート	ドメイン名	ユーザー
オフライン	無効	dyndns	members.dyndns.org	80		
オフライン	無効	no-ip	dynupdate.no-ip.com	80		

追加

DDNS

有効

無効

サービスプロバイダー

dyndns

DDNSサーバー

members.dyndns.org

DDNSサーバーポート

80

ドメイン名

ユーザー名

パスワード

保存

6-12. セキュリティ - プライバシーセパレーター機能

LAN内での折り返しの通信を許可するかどうかの設定項目です。

- ・プライバシーセパレーター機能
有効：折り返しの通信を許可しません。
無効(初期値)：折り返しの通信を許可します。

5G CPE

セキュリティ

ファイアウォール

MAC フィルタ

IP フィルタ

ポートフォワーディング

DMZ 設定

診断

WAN Ping

ブリッジモード

ドメイン名フィルタリング

NAT設定

DDNS

プライバシーセパレーター機能

セキュリティ

プライバシーセパレーター機能

4G

プライバシーセパレーター機能:

無効

適用

セパレーター機能	SSID		疎通可否
無効	メイン2.4GHz	メイン2.4GHz	可
	メイン2.4GHz	メイン5GHz	可
	メイン2.4GHz	ゲスト	不可
	メイン5GHz	メイン5GHz	可
	メイン5GHz	ゲスト	不可
	ゲスト	ゲスト	可
有効	メイン2.4GHz	メイン2.4GHz	不可
	メイン2.4GHz	メイン5GHz	不可
	メイン2.4GHz	ゲスト	不可
	メイン5GHz	メイン5GHz	不可
	メイン5GHz	ゲスト	不可
	ゲスト	ゲスト	不可

7-1. 管理 - Sntp

時刻同期するためのSNTPサーバを設定する項目です。

5G CPE

ホーム

モバイルネットワーク

インターネット

Wi-Fi

セキュリティ

管理

SNTP

デバイス情報

システムログ

システム管理者

バックアップとリストア

アップグレード

再起動とリセット

デバイスログ

管理
SNTP

4G 信号強度 設定アイコン

現在の時刻:

2026-06-10 17:30:46

時間の変更

ステータス:

同期に成功しました

最終同期:

2026-06-10 14:07:50

タイムゾーン:

Asia/Tokyo

タイムゾーンの変更

時間形式:

24時間表示 ▼

☒ NTPサーバーとの自動同期を有効にする

NTPサーバー1:

pool.ntp.org ▼

NTPサーバー2:

▼

NTPサーバー3:

▼

NTPサーバー4:

▼

NTPサーバー5:

▼

適用

7-2. 管理 - デバイス情報

IMEIやバージョンなどの情報を表示する項目です。



The screenshot displays the management interface of a 5G CPE. The left sidebar contains navigation options: Home, Mobile Network, Internet, Wi-Fi, Security, Management (selected), and SNTP. The main content area, titled 'Management - Device Information', shows the following details:

デバイス名:	5G Wireless Router
モデル名:	GLMR25A01
ソフトウェアバージョン:	R55_8.418.14_EQ100
ハードウェアバージョン:	R55_V1.03_PCB
IMEI:	355803360000036
MACアドレス:	30:89:D3:54:12:3A
シリアル番号:	T858M1AZYF120800003

7-3. 管理 - システムログ

IMEIやバージョンなどの情報を表示する項目です。
対象のログにチェックを入れてエクスポートを押下することで出力が可能です。

The screenshot displays the '5G CPE' management interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: ホーム, モバイルネットワーク, インターネット, Wi-Fi, セキュリティ, 管理 (expanded), SNTP, デバイス情報, システムログ (selected), システム管理者, バックアップとリストア, アップグレード, 再起動とリセット, and デバイスログ. At the bottom of the sidebar are icons for export and settings. The main content area has a light blue header with '管理' and 'システムログ' tabs, and a status bar showing '4G' and signal strength. The central panel lists 18 system components, each with a checkbox and a dropdown menu set to 'なし' (None):

Component	Selection
ma_service:	なし
monitor:	なし
mgdb:	なし
router:	なし
mnet:	なし
wlan:	なし
dialup:	なし
device:	なし
sms:	なし
dbm:	なし
statistics:	なし
fgntp:	なし
fota:	なし
webserver:	なし
tr069:	なし
atfwd_daemon:	なし
start_third_app:	なし

At the bottom right of the main panel are two buttons: '設定' (Settings) and 'エクスポート' (Export).

7-4. 管理 - システム管理者

WebUIへログインするためのユーザー名やパスワードの変更を行う項目です。

The screenshot displays a web-based management interface for a 5G CPE. On the left is a dark blue sidebar menu with icons and labels for various system functions: Home, Mobile Network, Internet, Wi-Fi, Security, Management (highlighted), SNTP, Device Information, System Log, System Administrator (selected), Backup and Restore, Upgrade, Restart and Reset, Device Log, and System Settings. The main area has a light blue background and contains two white panels. The top panel, titled 'Administrator Username', includes input fields for current username, new username, and current password, followed by an 'Apply' button. The bottom panel, titled 'Administrator Password', includes input fields for current password, new password, and password confirmation, also followed by an 'Apply' button. At the very top right of the page, there are status indicators for 5G connectivity, signal strength, and battery level.

7-5. 管理 - バックアップとリストア

機器の設定情報のエクスポートや、エクスポート済みのファイルを投入することで設定の復元が可能です。

5G CPE

管理
バックアップとリストア

5G

警告：リストア機能を使用する前に、リストアファイルが正しいことを確認してください。リストアプロセス中に電源を切ったり、ページを更新したりしないでください。これによりデバイスの不具合が発生する可能性があります。

ファイル名:

ファイル

バックアップ リストア

「バックアップ」を押下することで設定情報の出力が可能です。(拡張子：.bin)

ファイルを選択し、「リストア」を押下することで設定の復元が可能です。(拡張子：.bin)

7-6-1. 管理 - アップグレード

端末のバージョンアップを行う項目です。

- ・アップデートの種類

手動アップデート：FWファイルをアップロードし、ローカルでのバージョンアップを行います。

オンラインアップデート：最新FWの配信状況を確認し、FOTAでのバージョンアップを行います。

5G CPE

管理
アップグレード

4G

ホーム

モバイルネットワーク

インターネット

Wi-Fi

セキュリティ

管理

Sntp

デバイス情報

システムログ

システム管理者

バックアップとリストア

アップグレード

アップデートの種類: 手動アップデート

現在のソフトウェアバージョン: R55_8.418.14_EQ100

ファイル名: ファイル

アップデート

アップデートの種類: オンラインアップデート

現在のソフトウェアバージョン: R55_8.418.11_EQ100

アップデートを確認

7-6-2. 管理 - アップグレード

The image displays a sequence of three screenshots from a 5G CPE management interface, illustrating the software upgrade process.

Top Screenshot (Main Interface):

- Header:** 5G CPE | 管理 アップグレード
- Left Menu:** ホーム, モバイルネットワーク, インターネット, Wi-Fi, セキュリティ, 管理 (expanded), SNTP, デバイス情報, システム, システム, バック, アップ.
- Update Information:**
 - アップデートの種類: オンラインアップデート
 - 現在のソフトウェアバージョン: R55_8.418.12_EQ100
 - 新しいソフトウェアバージョン: R55_8.418.14_EQ100
 - 説明: R55_8.418.14_EQ100
- Action:** アップデート (button)
- Status:** new 4G (top right corner)

Bottom Left Screenshot (Confirmation Dialog):

ヒント

モバイルデータでデバイスをアップグレードすると、追加料金が発生する可能性があります。続行しますか?

確定 キャンセル

Bottom Right Screenshot (Download Progress):

ダウンロード中

ダウンロード中です。ブラウザを閉じたりページを更新しないでください。

5%

7-7. 管理 - 再起動とリセット

再起動または工場出荷リセットを行う項目です。

工場出荷リセットについては本画面の他、機器本体底面にある「RESET」ボタンを10秒以上長押しすることでも実行可能です。



7-8. 管理 - デバイスログ

5G CPE

ホーム

モバイルネットワーク

インターネット

Wi-Fi

セキュリティ

管理

Sntp

デバイス情報

システムログ

システム管理者

バックアップとリストア

アップグレード

再起動とリセット

デバイスログ

システム設定

管理

デバイスログ

5G

エクスポート

インデックス	日付	タイプ	コンテンツ
0	2026-04-06 11:51:01	system log	User 'admin' performed the 'backup user data' operation. Operating results: success
1	2026-04-06 11:46:21	system log	User 'admin' performed the 'url filter parameter setting' operation. Operating results: success
2	2026-04-06 11:45:56	system log	User 'admin' performed the 'url filter parameter setting' operation. Operating results: success
3	2026-04-06 11:39:42	system log	User 'admin' performed the 'IP filtering parameter setting' operation. Operating results: success
4	2026-04-06 11:39:36	system log	User 'admin' performed the 'IP filtering parameter setting' operation. Operating results: success
5	2026-04-06 11:39:11	system log	User 'admin' performed the 'IP filtering parameter setting' operation. Operating results: success
6	2026-04-06 11:38:18	system log	User 'admin' performed the 'MAC filter parameter setting' operation. Operating results: success
7	2026-04-06 11:38:11	system log	User 'admin' performed the 'MAC filter parameter setting' operation. Operating results: success
8	2026-04-06 11:37:53	system log	User 'admin' performed the 'MAC filter parameter setting' operation. Operating results: success
9	2026-04-06 11:31:41	system log	User 'admin' performed the 'undefined parameter setting' operation. Operating results: success

7-9. 管理 - システム設定

再起動のスケジュールを設定する項目です。

5G CPE

管理 システム設定

4G

ホーム >

モバイルネットワーク >

インターネット >

Wi-Fi >

セキュリティ >

管理 >

Sntp

デバイス情報

システムログ

システム管理者

バックアップとリストア

アップグレード

再起動とリセット

デバイスログ

システム設定

注意：設定を実行する時点でデバイスの現在時刻が設定された開始時間を過ぎている場合、今回は有効になりません。次の周期の該当時間帯に再起動します。

定期再起動

ステータス: ☐

適用

定期再起動

ステータス: ☒

システム再起動期間: 01 : 00 05 : 00

モード: ☐ 日 ☒ 週

☒ 月 ☐ 火 ☐ 水 ☐ 木 ☐ 金 ☐ 土 ☐ 日

適用

「モード」で日を選択すると毎日指定時間に再起動を実施します。