

IoT アダプター MNS-CSIM-YT65

取扱説明書 保証書付


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、うら面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、必ずいつでも見ることができるところに保管してください。



目次

付属品	各部の名称	特徴	仕様	セットアップ手順
故障かな?と思ったら	安全上のご注意	使用上のご注意	保証書	
本体	LTE アンテナ	クランプ	壁掛けホルダー (取付用ネジ4本)	ACアダプター (5V・2A・10W)
LAN ケーブル (100cm)	USB Type-C ケーブル (30cm)	無線LAN 設定シール (本体背面等に貼り付けてご利用ください)	取扱説明書 (本書)	

各部の名称

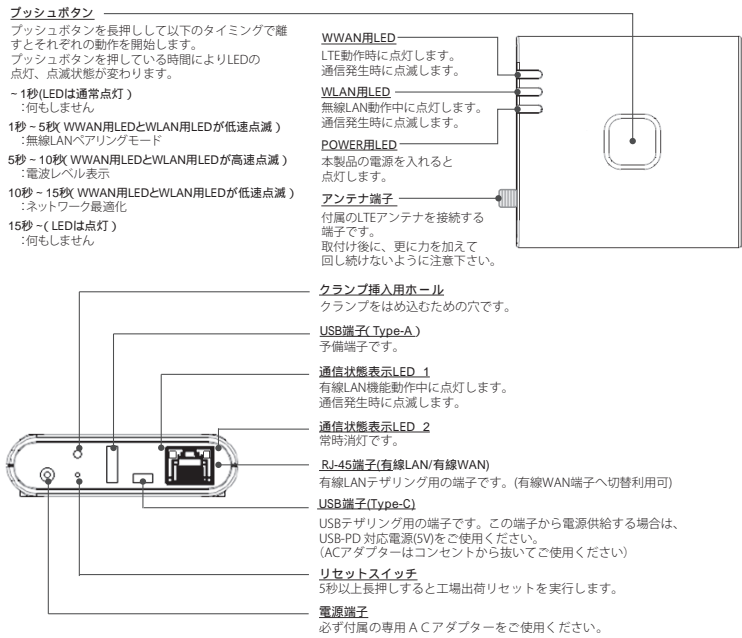

LEDの点灯について

No.	名称	表示	状態
1	WWAN用LED	点灯(緑)	LTE動作中
		点滅	通信発生時
		消灯	LTE無効状態
2	WLAN用LED	点灯(緑)	無線LAN動作中
		点滅	通信発生時
		低速点滅	接続処理中
3	Power用LED	点灯(緑)	本体電源ON状態
		消灯	本体電源OFF状態
		点灯(橙)	有線LAN接続状態
4	通信状態表示LED 1	点滅	通信発生時
		消灯	有線LAN未接続状態
		点灯致しません(常時消灯)	
5	通信状態表示LED 2	点灯致しません(常時消灯)	

※ファームウェアアップデート中はWWAN用LED とWLAN用LEDが同時点滅します。(1秒周期)
※システムエラー発生時はWWAN用LED とWLAN用LEDが同時点滅します。(5秒消灯→1秒点灯)
※工場出荷リセット実行中はWWAN用LED とWLAN用LEDが2秒間同時高速点滅の後、消灯します。

特長

- クラウドSIM 技術搭載
 - モバイル回線の冗長性を確保
- VPN 機能搭載
 - IPsec と L2TP の設定が可能
- 無線LAN アクセスポイント機能搭載(工場出荷時: ON/2.4GHz 帯)
- Ethernet ポートのWAN/LAN 機能搭載
 - Ethernet ポートをWANポートに切替ることで、光回線の無線LANアクセスポイントとしてもご利用が可能
- USB テザリング対応(WindowsOSのみ)
 - デバイスドライバーインストール不要でUSBテザリングが可能
- ケーブル抜け防止用クランプの同梱(試供品)
- 壁掛けホルダー同梱
 - 壁掛けホルダーを利用し縦置き設置が可能
- ルーティング機能搭載
 - スタティックルーティングの設定が可能
- ポートフォワーディング機能搭載

仕様

型名	MNS-CSIM-YT65	
通信方式	無線LAN: 2.4GHz帯 (IEEE802.11b/g/n) 5GHz帯 (IEEE802.11a/n/ac)	
電源	電源端子	DC5V (付属の専用ACアダプターを使用してください)
	USB端子 (Type-C)	DC5V (USB-PD 対応電源を使用してください)
消費電力	10W (最大)	
使用温度条件	0 - 40	
使用湿度条件	20 - 80%RH (結露なきこと)	
外形寸法	93.0(W) x 98.4(D) x 25.0(H)mm (突起部除く)	
質量	約135g (本体のみ)	

セットアップ手順

- 付属のLTEアンテナをアンテナ端子に取付けて下さい。取付け後に、更に力を加えて回し続けられないように注意下さい。
- ACアダプターを本体とコンセントに正しく接続して下さい。POWER用LEDが点灯することを確認して下さい。
- WWAN用LEDが点灯することを確認して下さい。LTE接続が完了するとWWAN用LEDが点灯します。
- USB(TypeC)で接続する場合
本体のUSB-TypeC端子とPCなどのUSB端子をUSBケーブルで接続して下さい。接続できましたらインターネットをご利用になれます。
 - 有線LANで接続する場合
本体のRJ45端子とPCなどをLANケーブルで接続して下さい。接続できましたらインターネットをご利用になれます。
 - 無線LANで接続する場合
本体裏面に記載のSSIDとKEY(パスワード)を確認してPCなどから無線LANの接続設定をして下さい。接続できましたらインターネットをご利用になれます。
 - プッシュボタンを使用して接続する場合
本体のプッシュボタンを1秒以上5秒未満長押しするとペアリングモードになります。2分以内に接続する機器側でペアリング操作を行ってください。ペアリングに成功するとWLAN用LEDが点灯に変わります。

Linux系OSの機器(PC等)にて本体をご利用の場合、機器の再起動後は自動的にインターネットへの再接続は行われません。一度本体と機器の接続を切り再接続を行ってください。

Web UI に接続する

PC やスマートフォンのブラウザから Web UI へアクセスし各種設定が可能です
ブラウザから Web UI へのアクセスは、端末の IP アドレスを付与した URL にてアクセスします。工場出荷時の URL、ログイン ID、パスワードは下記になります。

URL	: http://192.168.1.254/
ログイン ID	: slbje104 (エス・エル・ビー・ジェー・イー・イチ・ゼロ・ヨン)
パスワード	: m7ys2pca (エム・ナナ・ワイ・エス・ニ・ビー・シー・エー)

故障かな?と思ったら

機器に差し込めない

(1) ACアダプターのDCプラグが電源端子に挿し込めない。	付属の専用ACアダプターを使用していますか? 付属の専用ACアダプターを使用してください。 ACアダプター、電源端子に異物が付着していませんか? 異物を取り除いてください。
(2) LANケーブルが有線LAN端子に挿し込めない。	LANケーブル、有線LAN端子に異物が付着していませんか? 異物を取り除いてください。
(3) USBケーブルがUSB端子に挿し込めない。	USBケーブル、USB端子に異物が付着していませんか? 異物を取り除いてください。

LEDが点灯しない/点滅しない

(4) 電源が入らない。 ACアダプターと本製品を接続した後、POWER用LEDが点灯しない。	(1) をご確認の上、もう一度奥までしっかり挿し込んでください。
(5) リセットスイッチ、プッシュボタンが押せない。	スイッチがスイッチ穴にはまり込んだり、スイッチ穴に異物が付着していませんか? 異物を取り除いてください。

